


5.ご使用の準備

3 基本初期設定をおこなう


(※画面はAndroid OS、ご使用の端末で異なります)

1 設定メニューを開く

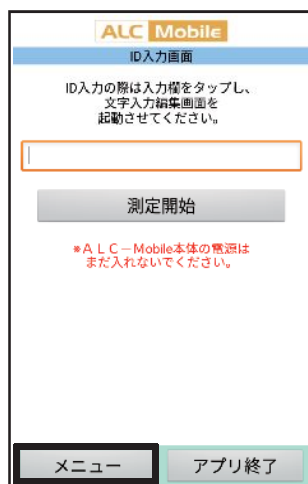

ステップ1

「ALC-Mobile」アプリを起動して、「メニュー」をタップします。

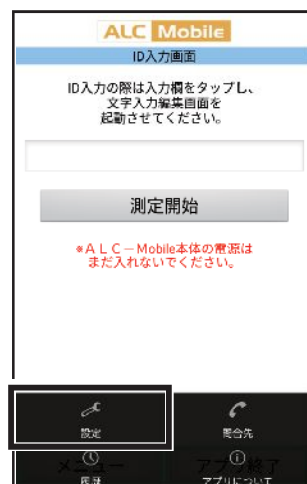

ステップ2

オプションメニューが表示されるので、「設定」をタップします。



ステップ3

パスワード入力画面が表示されます。パスワード入力欄をタップします。キャンセルの場合は、携帯電話の「戻るキー」を押してください。



ステップ4

数字キーが表示されます。「12345678」と入力します。

11.設定画面について

設定メニュー

ALC-Mobile アプリの設定をご使用状況に合わせて変更できます。



1 通信設定

測定結果を送信するための設定です。
送信先のメールアドレスと送信元のメールアドレス（ALC-Mobileアプリをご使用になる携帯電話・タブレット側のメールアドレス）を登録します。

2 Bluetooth設定

測定器と携帯電話・タブレットをBluetoothにて接続（ペアリング）をおこないます。
※Bluetoothを利用した測定器を使用する際には、相手を特定するためペアリングと呼ばれる作業が必要になります。

3 測定時の設定

使用するカメラの設定や、暗号化設定など測定時のアプリの動きを設定します。


4 その他の設定

測定結果の暗号化や、使用する測定器の選択などを設定します。

11.設定画面について

1 通信設定

通信設定では、次の項目が設定できます。

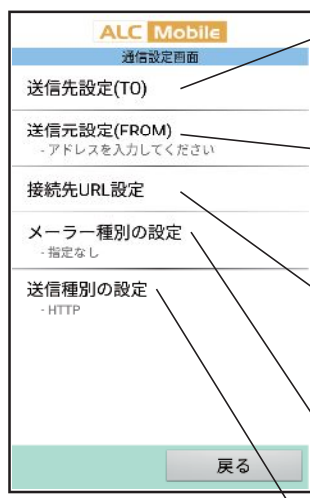

1 送信先設定(TO)
測定結果の送信先メールアドレスを入力します。


2 送信元設定(FROM)
ご使用になるメールアドレスを選択します。
選択したメールアドレスが表示されます。

3 接続先URL設定
送信種別がHTTPの場合に使用するURLです。
※内容は変更しないでください。

4 メーカー種別の設定
送信種別がMailの場合に使用します。

5 送信種別の設定
送信種別を選択します。
HTTPを推奨します。

1 送信先設定(TO)

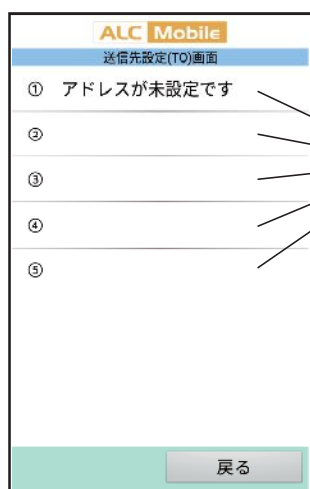

送信先のメールアドレスを、5か所設定できます。
①～⑤をタップすると送信先入力画面が表示され、
設定することができます。

送信先入力画面で設定した名称が表示され
ます。
入力がない場合は、何も表示されません。

※初期状態では、①には「アドレスが未設定です」と
表示されています。

11.設定画面について

送信先入力画面

ALC Mobile
送信先入力画面

名称
アドレスが未設定です

TO:(アドレス)
alc-mobile_default@tokai-denshi.co.jp

決定

戻る

最大 10 文字まで入力がおこなえます。

最大 256 文字まで入力がおこなえます。「,」で区切って複数のアドレスが入力できます。

タップすることにより、入力した内容が設定されます。

2 送信元設定 (FROM)

ALC Mobile
送信元設定 (FROM) 画面

アドレスを入力してくだ... 検索

xxxx.xxxx@gmail.com

戻る

送信元のメールアドレスを選択できます。携帯電話のメールアドレスの入力（1件のみ）がおこなえます。

携帯電話のメールアドレスを表示します。

使用するメールアドレスを示しています。

タップしてメールアドレスを入力します。

携帯電話・タブレットの「設定」の同期とアカウントに登録されているメールアドレスが表示されます。編集はおこなえません。