

1. アルコールインターロック・運転者様向け簡易説明書

注) キーをOFFの状態で作操作を行ってください。

衛生のため
専用のマウスピースを
使用します。

①



ディスプレイユニットに
SDカードをセットします
カチッというまで挿す

②



黄色いボタンでハンディ
ユニットの電源をいれます

③



※SDカード未セット時は
「メモリーカードが検出
できませんでした」と
音声が鳴り、画像データが
保存されません。

暖気で20秒（最大180秒）程かかります。
この時点でキーを回してもかかりません。
「blo-」表示になったら吹き込んで下さい。

④



④

約4秒吹き込んでください



バーが息の強さです。2～4本のバー
が出るように約4秒吹き込みます。

吹き込み完了後、写真を撮ります。

⑤

「エンジンをかけてください」
という音声が聞こえたら、
キーをまわしてエンジンをかけて
ください



←こちらの表示の場合は
エンジンがかかります！



←こちらの表示の場合は
エンジンがかかりません！

2. データの回収 (SDカードの外し方)

注) キーOFFの状態で行って下さい。キーOFFの位置以外でのSDカード抜き禁止




- ①電源ボタンを長押ししてください。
バーが4本になるまで押し続けてください。



- ②Send表示が出ます。
「データ転送が終了しました」
ガイダンスが流れるまで長押しを継続
してください。

※データ転送が行われないと事務所側でデータが取り込めません。

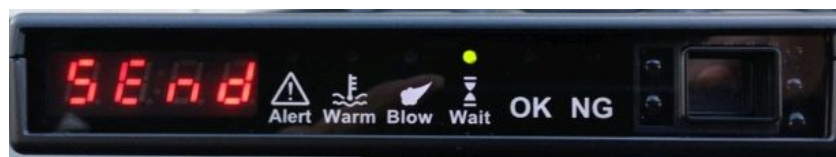

- ③正常にデータ転送が
終了したら、ディスプレイ
ユニットからSDカードを外
してください。
SDカードを再度押し込み外す事ができます。

