


SD カード内のデータが読み取れない時

Zero II を使用する場合、測定結果などを保存するために SD カードを装着します。
しかし、車内で SD カードを装着した時や PC でデータを取り込もうとしてもエラーが出てしまうことがあります。そのような場合は下記の手順で復旧するかご確認ください。

1. 障害のある SD カードをご用意いただき、PC に接続します。
2. 「スタート」→「コンピューター」または「PC」を開いていただき、その中の SD カードの項目を右クリックします。フォーマットという項目を選択していただき、クイックフォーマットを行ってください。
*完了までに時間がかかる場合がございますが、完了までお待ちください。
- 3.2 の操作が完了しましたら、デスクトップ上にある設定ツールをクリックします。



4. ユーザーID とパスワードを入力していただき、ログインしていただきます。
(デフォルト設定は ID:1, パスワード : pass01 となっております)
5. SD カードを PC に接続した状態で「SD カードフォーマット」を選択します。

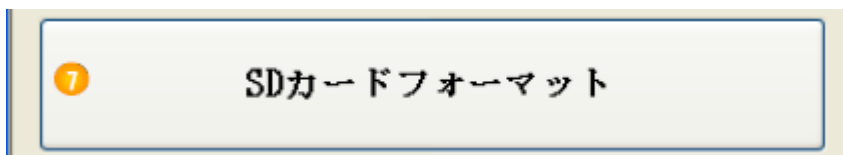

- 6.5 が終わりましたら、該当の SD カードを抜いていただき、車内のディスプレイユニットへ装着していただきます。
この時、エラーガイダンスが流れずに測定ができれば復旧となります。

【注意点】

*2 と 5 でフォーマットという操作を行っておりますが、それぞれ異なる処理を行っているため、必ず両方の操作を行ってください。

*2 のフォーマットを行うと、SD カード内のデータはすべて消えてしまいます。取り込めなかったデータについてはセンサーユニットから取り込みできますので、ご不明点がございましたらサポートセンターまでご連絡ください。

*6 までの手順を行っていただき、復旧しなかった場合は、別に原因があるか SD カード自体の破損が考えられます。予備の SD カードをお持ちの場合は、予備の SD カードで正常動作するかを確認をお願い致します。

*その他、ご不明点がございましたら、サポートセンターまでご連絡ください。

<東海電子株式会社 サポートダイヤル>

0120-609-100

平日：9：00～18：00

（時間外は受付のみ）