

11 校正、メンテナンスについて

5 本体プログラムのアップデートについて


新しいハンディユニットに交換した後に電源を ON するとプログラムの更新を促す画面が表示されることがあります。プログラムの更新がある場合は、速やかに実施してください。

このプログラムの更新には 10 分ほどかかります。更新中に測定をすることはできません。

※更新を実行した場合、最後まで電源を切らずに終了をお待ちください。

更新を実行しますか？（約10分）
後で実行
>今すぐ実行

ステップ 1

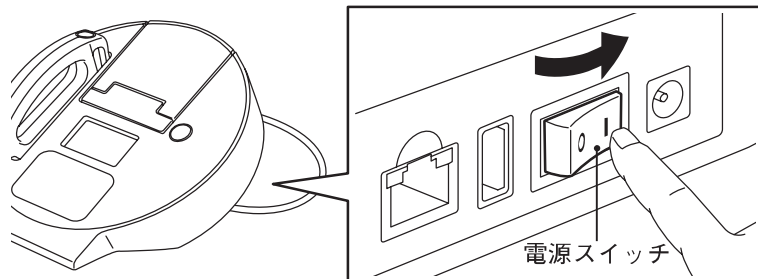

電源スイッチを ON にします。
(1 側を押すと ON になります)

ハンディとの通信に失敗しました
電源を入れ直してください。

左の画面が表示される場合、電源スイッチを OFF にして、ハンディユニットと接続ケーブルの接続を確認し直した後、もう一度電源スイッチを ON にしてください。

繰り返し表示される場合は、サポートセンターまでご連絡をお願いします。

P 61

ステップ 2

更新を実行しますか？（約10分）
後で実行
>今すぐ実行

更新実行判断画面

ALC-miniⅣが起動します。
表示パネルにプログラム更新実行選択画面が表示されます。
「今すぐ実行」を選択し、実行ボタンをタッチします。

▲（上へ）ボタン、▼（下へ）ボタンを使い、項目を選択します。
戻るボタンをタッチすると、直前の表示に戻ります。

更新を実行しますか？（約10分）
>後で実行
今すぐ実行

「後で実行」を選択した場合、電源を OFF して再度電源を ON した際に再びプログラム更新実行選択画面を表示します。

11 校正、メンテナンスについて



ステップ 2

▼
アップデート中
電源を切らないで
ください
■

アップデート実
行中画面

プログラム更新中は、画面プログラム更新実行画面が表示され、進捗をバー表示します。バー表示が右端まで伸びると、プログラム更新が完了します。

▼
アップデート中
電源を切らないで
ください
■■■■

アップデート実
行中画面

▼
音声データ更新中
電源を切らないで
ください
■■■■■■■■■■

音声データ更新
画面

更新データが無効
です
電源を入れ直して
ください。

左の画面が表示される場合、電源スイッチを OFF にして、もう一度電源スイッチを ON にしてください。

繰り返し表示される場合は、サポートセンターまでご連絡をお願いします。

P 61



ステップ 3

音声データを更新
しました
電源を入れ直して
ください

電源再起動画面

更新を終了すると、電源再起動画面が表示されます。

電源スイッチを OFF にした後、再び電源スイッチを ON にして再起動を行います。

(I 側を押すと ON に、O 側を押すと OFF になります)

ALC-mini IV が起動し、待機画面を表示します。