

4.充電する

充電について

ご購入直後、初めてお使いになる前に必ずALC-Mobileの充電をおこなってください。
ALC-Mobileの充電は3つの充電モードを搭載しています。

- 1 追加充電モード・・・・・・バッテリー残量表示が「 □□□」「 □□」の場合に継ぎ足し充電をおこないます。
- 2 フル充電モード・・・・・・バッテリー残量表示が「 □」の場合にフル充電をおこないます。
- 3 強制フル充電モード・・・・・・定期的にご使用している場合には必要ありません。長期間使用していない等で、完全に電源が入らない場合におこないます。詳細はP10「強制フル充電モードについて」をご確認ください。

※追加充電モード、フル充電モードは自動で選択されます。

※追加充電モードでの充電はバッテリー残量に応じた時間で充電されます。

※フル充電モードでの充電は最大9時間かかります。「100」の表示中に充電調整をおこないます。


※フル充電モードの場合、途中で充電をやめた後に再充電すると充電調整がおこなわれる場合があります。

充電のしかた

⚠ 注意

- 充電中（CHG表示中）は測定できません。
- 充電する場合はデジタコとの接続を解除してください。

ステップ1

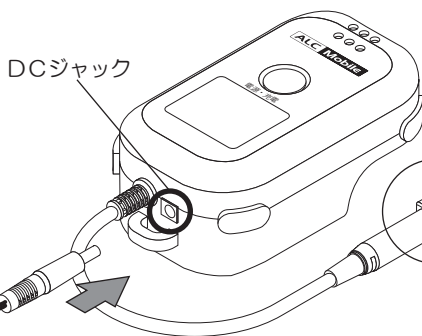

ALC-Mobile下部のDCジャックにACアダプター（DC12V）を接続します。

ACアダプターをコンセントに差します。


デジタコとの接続を解除する



4.充電する



ステップ2

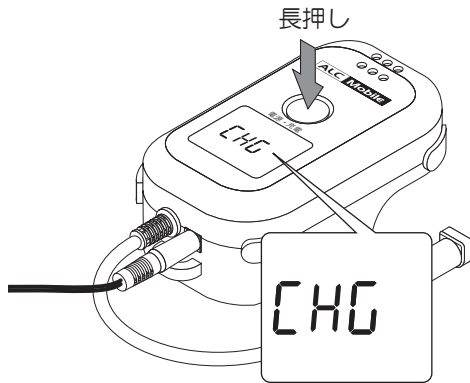


ALC-Mobileの「電源・充電」ボタンを3秒長押しします。
表示パネルに「CHG」と表示され、充電が始まります。

※充電中 1 時間に 1 回センサークリーニング
(本体内のポンプが「カチッ」と動作) をします。




ステップ3

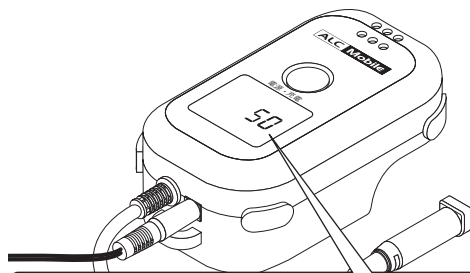

充電を開始して約30分すると、表示パネルに測定可能回数が表示されます。
この数字は、「測定可能回数の目安」でバッテリーが充電されると数字が大きくなっていきます。

「100」から「FULL」と表示され5秒経過すると、自動的に電源がOFFになり、充電が終了します。

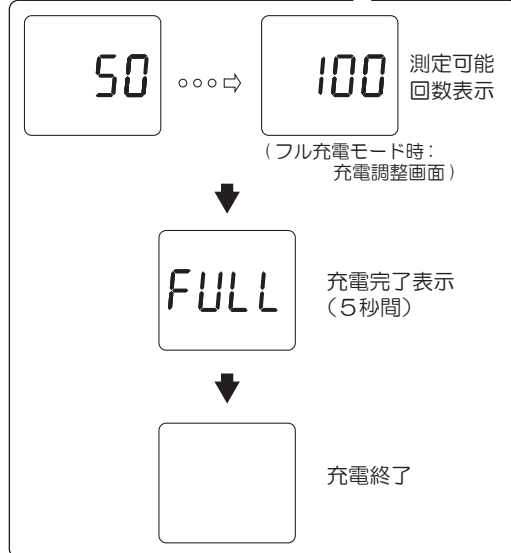

※表示される数字は現在充電中の測定可能回数の目安です。1～100の間で表示されます。

※フル充電モードの場合、測定可能回数表示(100)から充電完了(FULL)表示になるまでに充電調整をおこないます。そのため、測定可能回数表示から充電完了表示になるまで時間がかかる場合があります。


※充電調整はACアダプターを抜くことで強制的に解除することができます。



4.充電する



ステップ4

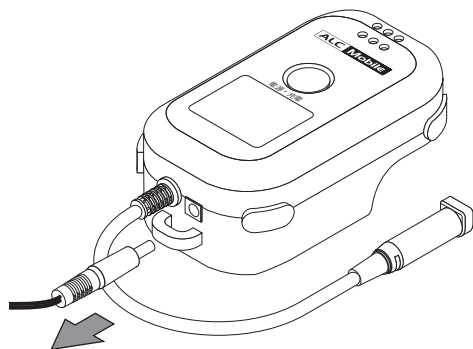

充電が終了したらACアダプターをはずしてご使用ください。

充電池（バッテリー）を長持ちさせるには

充電池（バッテリー）は消耗品です。充電の仕方によっては、充電池が劣化して、電池が切れやすくなる場合があります。

バッテリー残量表示が「」になってから充電しましょう。
頻繁に充電を繰り返すと、充電池の寿命が短くなります。

※充電池の残量は、測定時にALC-Mobile表示パネルの「バッテリー残量表示」で確認できます。
P12「ステップ3」をご覧ください。

4.充電する

強制フル充電モードについて

定期的にご使用している場合には強制フル充電モードで充電する必要はありません。
長期間使用していない等で、完全に電源が入らない場合におこないます。

