


6.チェック機能について

有効性チェック

ALC-Mobileが正しく測定しているかチェックできます。
有効性のチェックは、デジタコと接続していない状態でおこないます。

※デジタコと接続していないので、デジタコ側に測定記録は残りません。
※アルコール検知器点検キット（別売）を使用すると、より確実に有効性チェックができます。
（0.150～0.300mg/L程度の数値が表示されます）


ステップ1

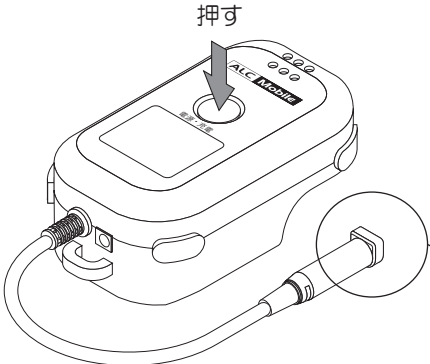

ALC-Mobileがデジタコと接続していない状態で「電源・充電」ボタンを押します。

デジタコとの接続を解除する

ステップ2

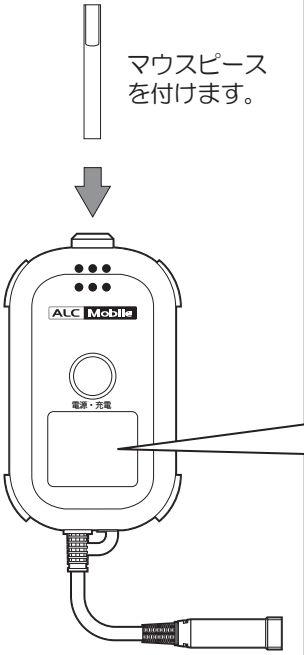

マウスピースを付けます。

有効性チェック時の表示パネルに表示されるコード


温度表示
↓
バッテリー残量表示 ※ACアダプターが接続されているときは表示されません。
↓
[Cn E]
「Cn E」（コネクションエラー）が表示され、「ピピピッ」と20秒間音が鳴り続けます。しばらくお待ちください。
↓
測定回数表示 ※現在までの測定した回数です。
↓
待機状態表示（測定可能状態）

これ以降の操作は、P13「5. 測定する」のステップ4からをご覧ください。


5.測定する



ステップ4

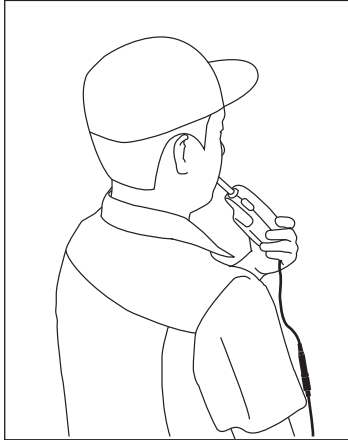

ALC-Mobileから「ピピピッ」と音がしたら、マウスピースで吹き込み口から息を吹き込みます。
約3秒間息を吹き込むと、本体から「カチッ」という音がして、アルコール濃度算出中表示になります。

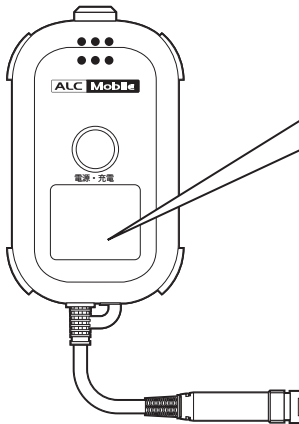


測定中に表示パネルに表示されるコード



測定時カウント
ダウン表示

※息を吹き込むと、測定中の3秒間
「3→2→1」と表示されます。

※息の吹き込みを中断すると、「----」
(待機状態)に戻ります。

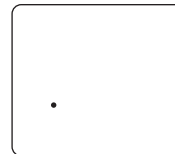


アルコール濃度算出中表示
※アルコール濃度を測定しています。



ステップ5

測定結果が表示されます。

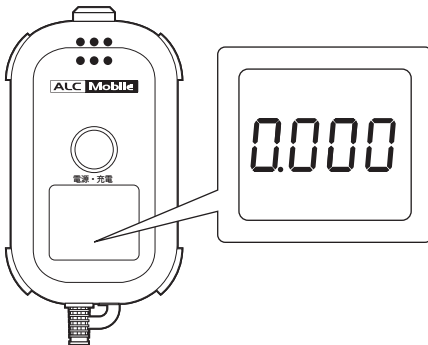

※図はアルコール濃度0.000mg/Lを表します。