

8 校正・メンテナンス


1 校正

本製品で使用しているアルコール検知用のセンサーは、アルコール検出の精度を保つために、調整が必要になります。このセンサーの調整作業を「校正」といいます。校正をおこなわない場合、センサーの性能が著しく低下し、正確な測定ができなくなります。


6ヶ月経過、または使用回数 60000 回で校正が必要になります。

校正の流れ

校正期限（6カ月経過）に近づいたら

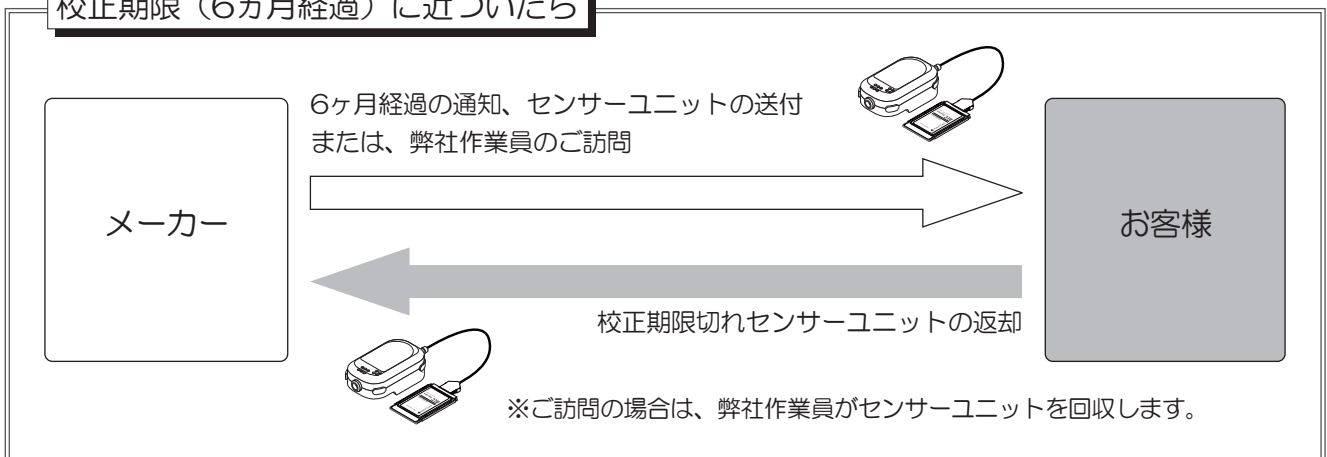


測定回数が60000回に近づいたら

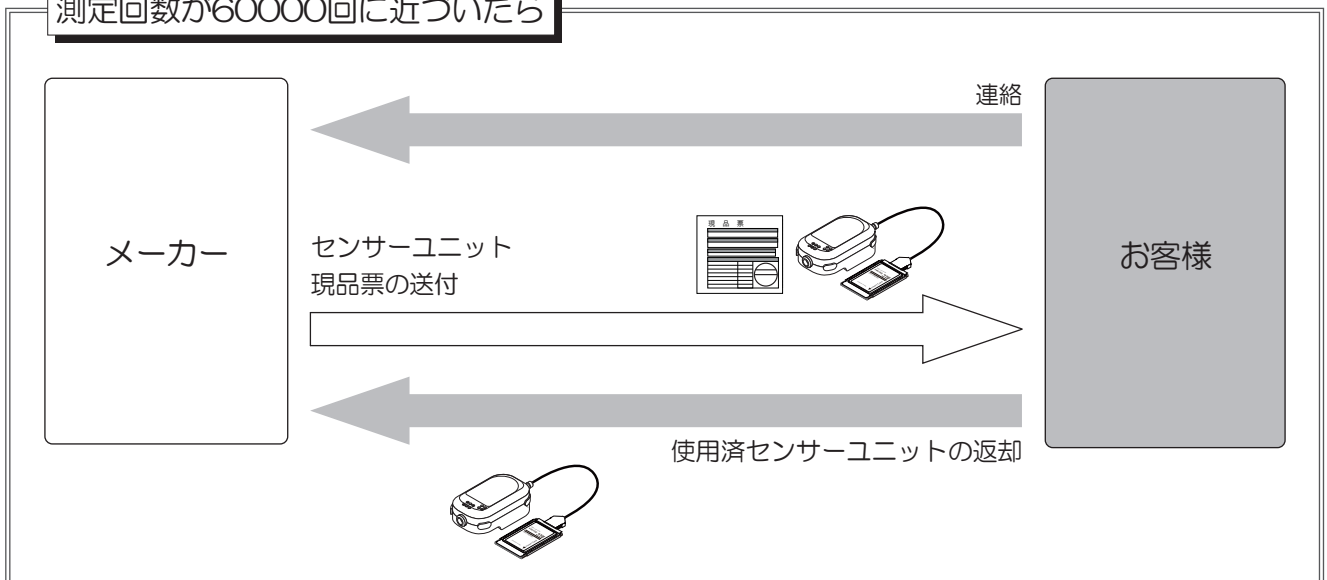

※校正時に東海電子から送付されてくるセンサーユニットは新品同等品になります。

校正対象

- インターフェースカード
- センサーユニット

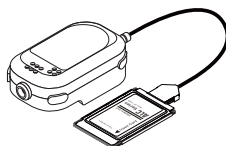

※ご使用済みのセンサーユニットは、必ずご返却くださいますようお願いいたします。