


10. 測定結果の確認、再送信

1 履歴の表示、測定結果の再送信

アルコール測定の結果は、履歴から確認することができます。

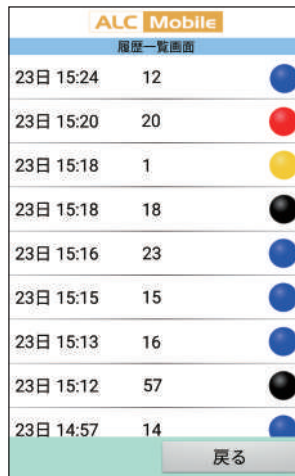


ステップ 1

「ALC-Mobile」アプリの「メニュー」をタップします。オプションメニューが表示されるので、「履歴」をタップします。

ステップ 2

測定した日時とIDが表示されるので、見たい測定結果をタップします。

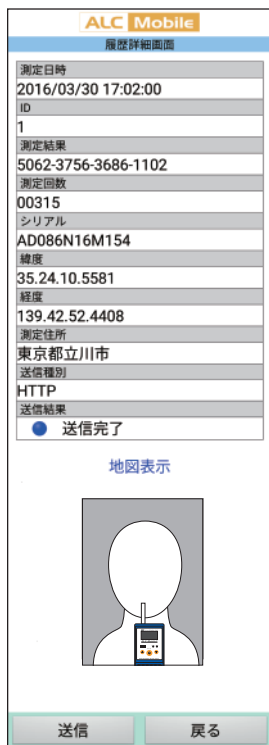

ステップ 3

測定結果の詳細が表示されます。スライドすることですべての情報を見ることができます。「送信」をタップすることで、測定結果を再送信することができます。接続先URL設定で専用接続先を設定されている場合、送信方法の選択でHTTP(第3接続)を選択してください。