

# 11 校正、メンテナンスについて

## 1 校正とは

本製品で使用しているアルコール検知用のセンサーは、アルコール検出の精度を保つために、調整が必要になります。このセンサーの調整作業を「校正」といいます。校正をおこなわないと、センサーの性能が著しく低下します。また、測定結果を確認することができなくなります。正確な測定と品質を保つため、定期的な校正（有償）をお勧めします。

## 2 校正の目安について

使用開始より12ヶ月経過、または、12ヶ月経過前に測定回数が15,000回となった場合に校正が必要となります。校正期限が近付くと、起動時の表示パネルに校正ワーニング画面が5秒間表示され、測定チケットの下に校正期限が迫ったことが印字されます。


校正期限間近		校正期限切れ	
校正ワーニング画面	測定チケット	校正ワーニング画面	測定チケット
<b>校正期限わずか</b> 残り：030日 残り：1000回	DATE 2017/04/03 TIME 12:34:56 RESULT 0.000mg/L TESTS 14001 1234 トウカイ タロウ LICENCE 123 day !!ユニット コウカンマヂカ!! ☎ 0120-609-100	<b>校正期限切れ</b> <b>ハンディユニット</b> <b>の交換が必要です</b> <b>#</b>	DATE 2017/04/03 TIME 12:34:56 RESULT ERROR TESTS 15001 1234 トウカイ タロウ LICENCE 123 day !!ユニット キゲンギレ!! ☎ 0120-609-100

製品仕様上、「ユニット コウカンマヂカ」の印字は使用開始から11カ月経過\*時点からになりますが、製品保証はご購入から12カ月までとなります。ご購入から12カ月を過ぎたハンディユニットにつきましては、修理・精度調査等お受け致しかねますので、何卒ご了承ください。

\*出荷時設定のまま使用した場合に、使用開始から11カ月経過時点で印字がおこなわれます。校正期限の設定は変更して使用することができます。詳しくはP45『10 校正アラートを設定する』をご覧ください。

校正期限を過ぎると測定チケットの「測定数値（RESULT）」の数値が印字されなくなります。校正期限を過ぎる前に校正のお手続きをお願いします。

## 3 校正の流れ

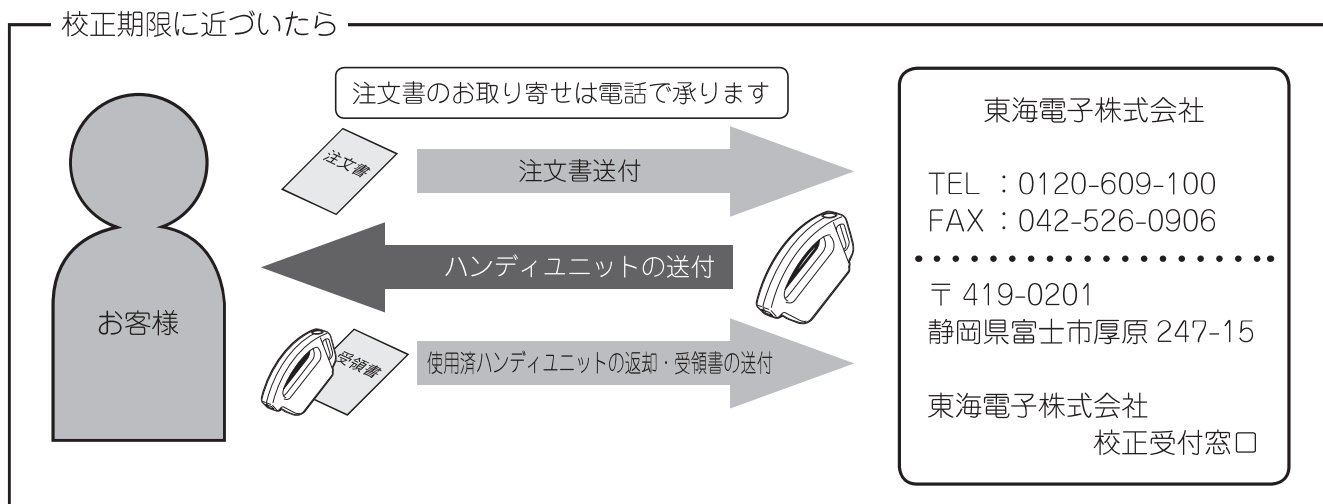

※校正時に送付されてくるハンディユニットは新品同等です。