

# 校正、メンテナンスについて

## 1 校正とは

本製品で使用しているアルコール検知用のセンサーは、アルコール検出の精度を保つために、調整が必要になります。このセンサーの調整作業を「校正」といいます。校正をおこなわないと、センサーの性能が著しく低下します。また、測定結果を確認することができなくなります。正確な測定と品質を保つため、定期的な校正（有償）をお勧めします。

## 2 校正の目安について

使用開始より 12 ヶ月経過、または、12 ヶ月経過前に測定回数が 15000 回となった場合に校正が必要となります。校正期限が近付くと、測定チケットの下に校正期限が迫ったことが印字されます。

校正期限間近

測定チケット

DATE	2012/12/12
TIME	17:26:50
RESULT	0.000mg/L
TESTS	14001

!!コウセイキゲンマチカ!!  
☎ 0120-609-100

校正期限切れ

測定チケット

DATE	2012/12/12
TIME	17:26:50
RESULT	ERROR
TESTS	15001

!!コウセイキゲンギレ!!  
☎ 0120-609-100


表示パネル



製品仕様上、「コウセイキゲンマチカ」の印字は使用開始から 11 カ月経過時点からになりますが、製品保証はご購入から 12 カ月までとなります。ご購入から 12 カ月を過ぎたセンサーユニットにつきましては、修理・精度調査等お受け致しかねますので、何卒ご了承ください。

校正期限を過ぎると測定チケットの「測定数値（RESULT）」の数値が印字されなくなります。校正期限を過ぎる前に校正のお手続きをお願いします。

## 3 校正の流れ

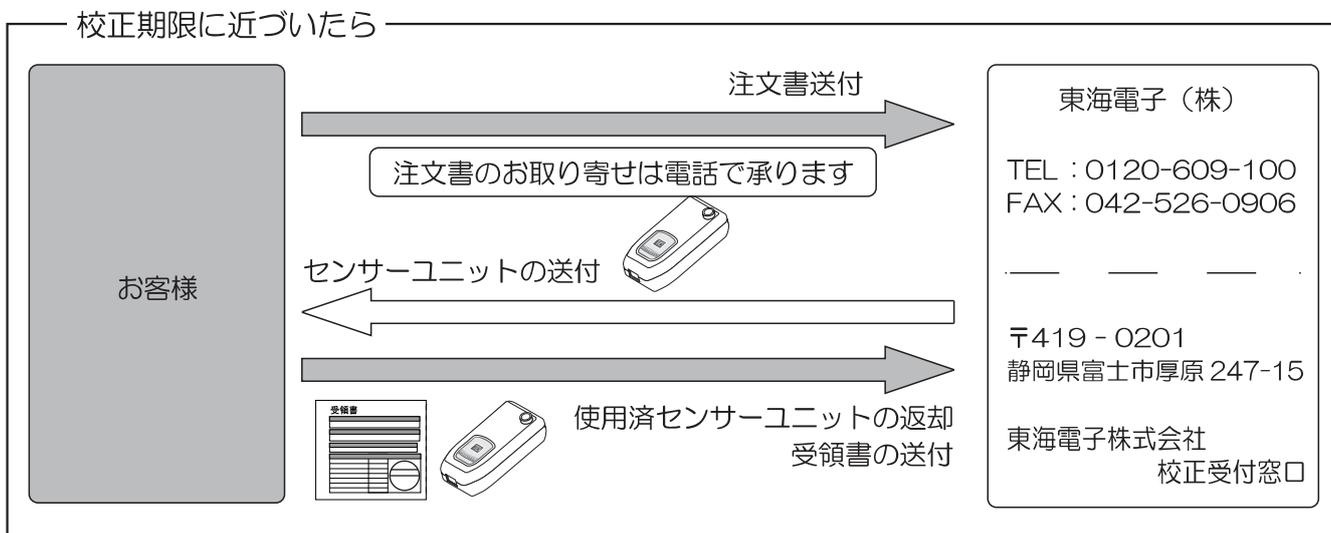

※校正時に送付されてくるセンサーユニットは新品同等品です。

センサーユニットのご注文は  
裏面の注文書をご利用ください