

11 機器情報画面でおこなえること

機器情報画面の種類

機器情報画面はすべての設定がおこなえる「管理者メニュー」と設定可能な項目を制限した「利用者メニュー」の 2 種類があります。機器情報画面には、ALC-MobileⅡの表示画面に「測定ボタンを押して下さい」と表示されている時に、(▽) (△) ボタンを同時に押し、(▽) (△) ボタンから同時に指を離すと表示されます。

利用者メニュー 乗務員、測定者でも使用可能です。本体の情報確認がおこなえます。

P37 Bluetooth をペアリング状態にする

P38 ペアリングしてある携帯電話を変更する

P39 測定データを確認する

P40 機器の情報を確認する

管理者メニュー

管理者向けです。このメニューは通常時と異なる電源投入方法で表示されます。メニューは英語で表示されます。利用者メニューでできることに加え、測定モードの変更、時刻の設定、キャリアの変更、画面の明るさを変更、アルコール検知器のテスト測定などがおこなえます。

P41 Bluetooth をペアリング状態にする

P47 日時を確認する

P42 ペアリングしてある携帯電話を変更する

P48 時刻を変更する

P43 測定データを確認する

P48 携帯アプリの種類（キャリア）を変更する

P44 機器の情報を確認する


P49 テスト測定する

P45 測定モードを変更する

P50 e - 点呼モードで使用する

P46 画面の明るさを変更する

11 機器情報画面でおこなえること

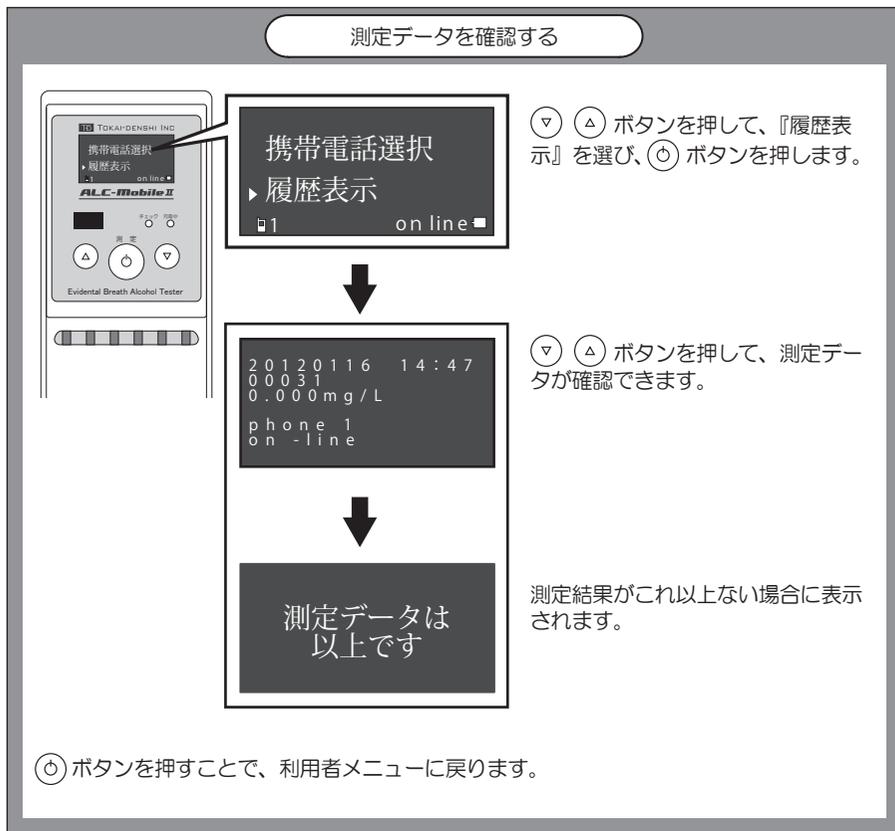

表示される内容

20120116	14:47	測定年月日 時刻
00031		測定回数
0.000 mg/L		アルコール測定数値
phone 1		使用した携帯電話
on-line		使用した測定モード