


7 準備する (+u)

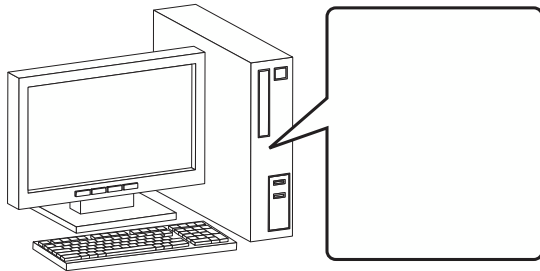


ステップ 2



コピーした「+u 管理ツール.xls」をダブルクリックします。



ステップ 3

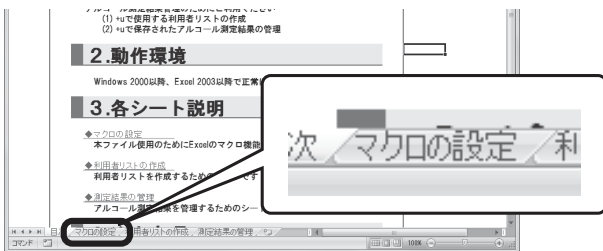

「マクロの設定」シートをクリックして、内容を確認します。
Excel のマクロ機能を有効にします。

詳しい設定の仕方は「マクロの設定」シートをご覧ください。



ステップ 4



利用者リストの作成シートをクリックします。



ステップ 5

利用者ID・氏名を記入後、このボタンを押してください
デスクトップに利用者リスト「PU_USER.txt」が生成されます

利用者リストデータ		
利用者 人数	利用者ID ※半角4数字桁	利用者氏名 ※全角カタカナ11文字
記入例	0017	トウカイ フジコ
1	0001	トウカイ タロウ
2	0002	トウカイ ジロウ
3	0003	トウカイ サブロウ
4	0004	トウカイ シロウ
5	0005	トウカイ ゴロウ
6		

左図の囲みの部分を削除します。



7 準備する (+u)

ステップ 6

②

利用者 ID・氏名を記入後、このボタンを押してください
デスクトップに利用者リスト「PU_USER.txt」が生成されます

利用 人数	利用者ID	利用者氏名
記入例	0017	トウカイ フジコ
1	1001	ヤマダ タロウ
2	1002	タナカ ジロウ
3	1003	スズキ サブロウ
4	1004	サトウ シロウ
5	1005	ワタナベ ゴロウ
6		
7		


■記
・利
・利
・利

利用者 ID (半角数字 4 桁以内)、利用者氏名 (全角カタカナ 11 文字以内) を入力して①、左図のボタン②をクリックします。

登録できる人数は50人までです。

詳しい登録の仕方は「マクロの設定」シートをご覧ください。

ステップ 7

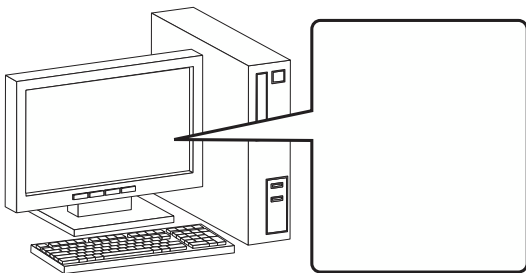


PC のデスクトップに「PU_USER.txt」ファイルが作成されます。

P22 『7 準備する (+u) 6 「利用者リスト」を USB メモリーに保存する』に進んでください。

テキストエディタを使用する

ステップ 1

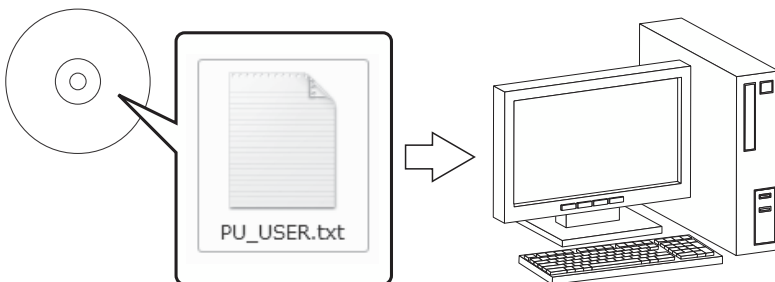


付属の CD-ROM を PC にセットして、「PU_USER.txt」を PC にコピーします。

7 準備する (+u)



ステップ 2

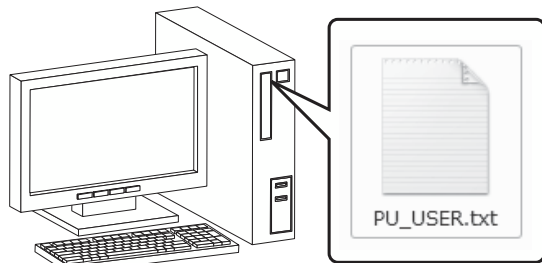


コピーした「PU_USER.txt」をダブルクリックします。

通常は Windows 標準のテキストエディタ『メモ帳』で開かれます。



ステップ 3

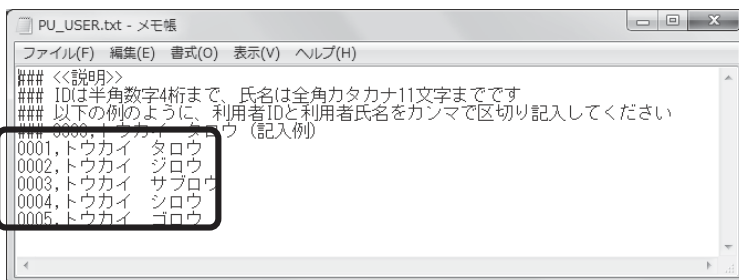


開いたファイルの左図の囲みの部分を削除します。

『###』で始まっている部分は入力方法の説明です。内容を確認してください。



ステップ 4

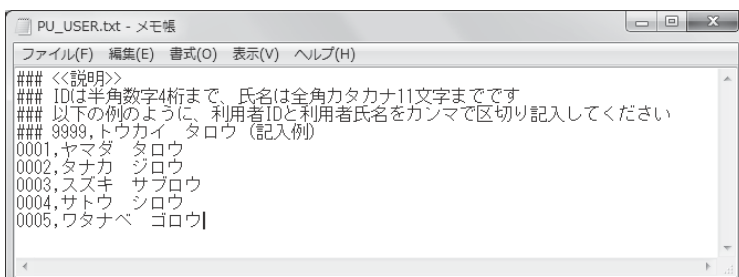

『利用者 ID (4 桁以内の数字)』+『 , 』+『名前 (カタカナ)』


の形式で、利用者を登録します。
利用者の登録が終わったら、ファイルを保存します。

登録できる人数は50人までです。
50人以上を入力しても50人を
超えた部分は反映されません。

7 準備する (+u)

6 「利用者リスト」をUSBメモリーに保存する

ステップ 1

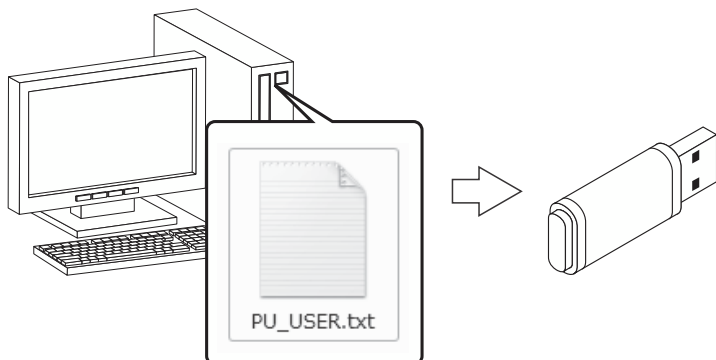


PCに、付属のUSBメモリーを接続し、作成した「PU_USER.txt」コピーします。

「PU_USER.txt」ファイルを右クリックして『送る』→『リムーバブルディスク』を選ぶと簡単です。


ステップ 2



Windows® のタスクトレイに（通知領域）ある左図のアイコンをクリックして、USBメモリーをPCから取りはずします。

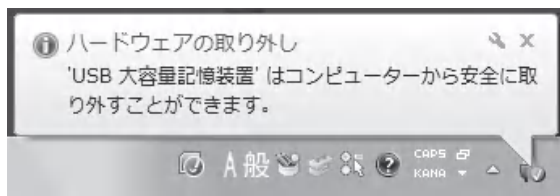

7 「+u」にUSBメモリーに接続する

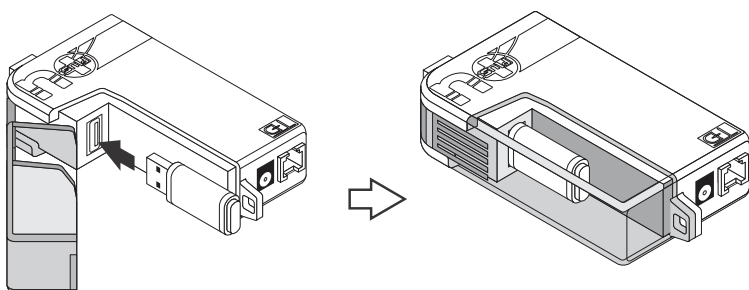

ALC-miniIIIの電源をOFFにして、+uの保護カバーを開け、USBメモリーをセットします。

⚠ 注意

保護カバーを開け閉めする場合は、+uを押さえてください。

⚠ 注意

USBメモリーを抜き差しするときは、必ずALC-miniIIIの電源をOFFにしてください。