


Mobile II_テレ点呼/ペアリング方法

【Mobile II 操作】

①電源を入れ、メニューを開く

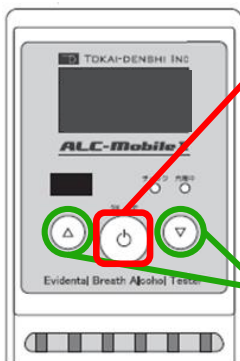

1.測定ボタンを押します。

測定ボタンを押して下さい

2.同時に押します。
3.同時に離します。

②携帯電話選択をする



▶携帯電話 1
携帯電話 2
戻る

↓画面表示後待機し、スマートフォン操作へ移行します。

ペアリングが実行止まれましたか？
はい
▶いいえ

【スマートフォン操作】

③設定画面を開く



設定

【設定】が見つからない場合は、こちらを押すとアプリケーション一覧が表示されます。


【スマートフォン操作】【Mobile II 操作】

④Bluetoothの設定をする



Bluetoothを[ON]にし、【機器の検索】を押します。

機器の検索

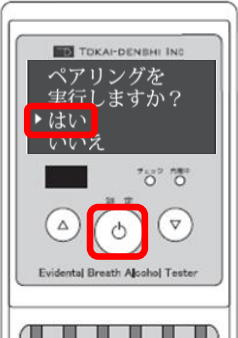

ペアリングを実行しますか？
▶はい
いいえ

※スマートフォンの機種により表示が図と異なる場合もございます。

【Mobile II 操作】

⑤シリアルナンバーを確認する



記録型遠隔アルコール測定システム
ALC-Mobile II


●直射日光の当たる場所に設置しないでください
●水がかる場所で使用しないでください
●落下させた際の衝撃を含まないでください

名称 : ALC-Mobile II
P/N : T-ALC-M5200
Rating : DC 10V / 1.0A

AD096R07M165

【スマートフォン操作】

⑥機器を選択し、パスワードを入力する



TDMB2-096R07M165

Mobile IIのシリアルナンバー末尾10桁と同じものを選択します。

ペア設定リクエスト

TDMB2-096R07M165


とペア設定するには、機器に必要なパスコードを入力してください

1357

パスコード「1357」と入力します。

【スマートフォン操作】

⑦ペアリングを完了する




ペアリングされた機器

TDMB2-096R07M165

【ペアリングされた機器】に先ほど登録した番号があるか確認します。

【Mobile II 操作】

⑧メニューを終了する



音量調整
▶メニュー終了

「メニュー終了」を押します。

音量調整
▶メニュー終了

※Mobile II 側で「Connect Fail」が表示された場合はもう一度②→④～⑥の操作を行います。

ご質問・お困りのことがございましたら、東海電子サポートグループ 右記フリーダイヤルまでご連絡ください。 **0120-609-100**