

2023年10月5日

運輸安全 Uni をご利用中のお客様

東海電子株式会社

スマートフォンアプリ運輸安全 Uni 不具合のご報告

謹啓

平素は、弊社「運輸安全 PRO」及び「運輸安全 Uni」のご利用を賜りまして、誠にありがとうございます。

現在、10月2日にリリースされた「運輸安全 Uni Ver2.3.0」にて不具合が発生することを確認いたしました。今後の対応についてご案内させていただきます。

ご利用中のお客様へ多大なるご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。

謹白

記

【障害内容】

「運輸安全 Uni Ver2.3.0」にて、氏名に旧字、環境依存文字を用いた測定者がいた場合、測定後、アルコール測定アプリ「ALC-Rec」に測定結果を送信すると、数値の欄が空白で表示される

【障害発生日】

2023年10月2日～

【障害範囲】

「運輸安全 Uni Ver2.3.0」をご利用中で、「運輸安全 PRO」内の Karte-PRO に登録されている氏名に旧字、環境依存文字を用いられ、運輸安全 Uni の測定結果をアルコール測定アプリ「ALC-Rec」に表示させているお客様
※Android 版・iOS 版共に対象となります。

【発生原因】

現在、調査しております。調査結果が分かり次第、改めてご報告させていただきます。

【暫定対策】

暫定対策として、2.3.0 にて追加した機能のうち、今回不具合が発生している部分を追加前の状態に戻した「運輸安全 Uni Ver.2.4.0」をリリースいたします。大変お手数ではございますが、不具合発生しているお客様におかれましてはバージョンアップのご対応をお願い申し上げます。

反映されない測定結果につきましては、運輸安全 Uni アプリより再送いただきたく存じます。再送の方法につきましては添付資料をご参照ください。

ご利用中のお客様には多大なるご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。引き続き、不具合原因の調査と再発防止策の準備を早急に進め、ご報告をさせていただきます。

以上

本件に関するお問い合わせ先
フリーコール 0120-984-228
(立川事業所 コンタクトセンター担当)

運輸安全 Uni メール再送方法

- ① 携帯画面内の「運輸安全 Uni」アプリをタップし、起動します
- ② アプリが表示されたら、測定履歴をタップします
- ③ 送信したい送信履歴をタップします
- ④ 『アルコール測定結果詳細』画面の下部分にある『メール送信』ボタンをタップします
- ⑤ PC画面の ALC-Rec に反映されたか確認下さい ※反映には数分時間がかかる場合がございます

① 運輸安全Uniをタップ



② 測定履歴をタップ




③ 再送したい結果をタップ

A screenshot of the 'アルコール測定履歴' (Alcohol Measurement History) screen. It displays a table of measurement records. The first record is highlighted with an orange box and a hand icon pointing to it.

日時	従業員番号	WEB	Mail
04日 14:34	2468	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
04日 14:30	2468	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
04日 14:26	2468	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
04日 14:24	2468	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

④ メール送信をタップ

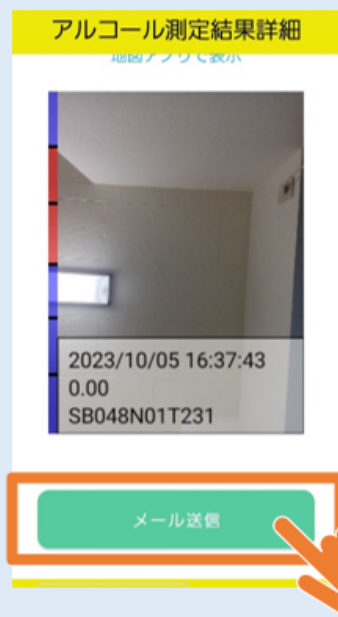

⑤ ALC-Recで再送が届いているか確認

A screenshot of the ALC-Rec PC interface. It shows a table of measurement results. The first record is highlighted with an orange box and a hand icon pointing to it.

No.	ID	氏名	数値	判定	日時	測定場所
1	2468					なし 測定