



ソフトウェアガイド

企業管理者権限用

目次

お使いになる前に	4
取扱説明書の分冊構成について	5
動作環境	6
注意事項	7
記載する登録商標について	7
e 点呼 PRO とは	8
企業管理者が e 点呼 PRO でできること	10
セットアップ	11
機器の設置・アプリケーションのインストールをする	12
①対面点呼	13
②IT 点呼	14
③遠隔地 IT 点呼	16
ユーザ情報の管理	17
運行管理者・補助者の登録状況を確認する	18
運転者の登録状況を確認する	19
e 点呼 PRO の担当・併任の設定	20
運転者の所属営業所と併任営業所	20
運行管理者・補助者の所属営業所と担当営業所	21
点呼フォーマット	23
点呼フォーマットとは	24
各画面の名称・機能を確認する	25
点呼フォーマットを作成する	27
点呼フォーマットをカスタマイズする	29
点呼項目を追加する	29
点呼フォーマットに関するあれこれ	32
●使用中・使用済みの点呼フォーマットは編集・削除できない	
●点呼フォーマットの新規追加ができない	
点呼計画	33
点呼計画を閲覧する	34
各画面の名称・機能を確認する	35
点呼計画を検索する	36
点呼計画を閲覧する	37
点呼記録	39
点呼記録を閲覧する	40
画面の名称・機能を確認する	40
点呼記録を検索する	41
点呼記録を確認する	42
点呼詳細に関するあれこれ	44
●中間点呼実施時の画面表示	
●運転者点呼場所	
●点呼執行者顔認証使用時	
●点呼録画使用時	

点呼記録を出力する.....	45
CSV 出力をする.....	46
データ出力をする.....	47
点呼記録簿を確認する.....	49
帳票に関するあれこれ.....	49
●帳票に中間点呼が表示される	
●確認事項が一部表示されない	
●確認事項で入力した文章が表示されない	
点呼記録簿をカスタマイズする.....	50
押印欄の名称を設定する.....	50
日付表示を設定する.....	51
点呼時刻を設定する.....	51
運輸安全 PRO 設定	52
クラウド点呼 e 点呼 PRO 設定.....	53
ALC-Web・HC-Web データを点呼記録に紐づける.....	53
全社伝達事項.....	54
点呼運用設定.....	54
HC-Web 表示項目.....	56
セキュリティ.....	56
パスワードを設定する.....	56
運輸安全 Uni(モバイルアプリ).....	57
運輸安全 Uni の e 点呼 PRO 設定.....	57
ドライバーアプリケーション設定	58
ドライバーアプリケーション.....	59
設定変更を有効にする.....	59
ドライバーアプリケーションを設定する.....	60
オプション機能	64
点呼動画の録画.....	65
動画の録画範囲.....	65
動画の保存期間.....	65
困ったときは	66

お使いになる前に

取扱説明書の分冊構成について

クラウド点呼システム e 点呼 PRO(以下 e 点呼 PRO)では、ログインしたユーザの権限ごとに操作可能範囲や画面表示が異なります。そのため、それぞれの権限に1冊、ソフトウェアガイドをご用意しています。本書は、「企業管理者」の取扱説明書です。

企業管理者用

- 点呼計画・記録の確認方法
- 点呼記録の確認方法
- e 点呼 PRO 各種設定 …など

運行管理者・補助者用

- 点呼計画の作成、編集、閲覧方法
- 点呼の実施方法
- 点呼記録の確認方法

運転者用(DA)

- ドライバーアプリを使用した点呼の接続方法

運転者用(Uni)

- 運輸安全 Uni を使用した点呼の接続方法

動作環境

対応 OS

- ・Microsoft® Windows® 8.1 Pro/Enterprise 32bit/64bit 版
 - ・Microsoft® Windows® 10 Pro/Enterprise 32bit/64bit 版
- ※Windows OS 以外では閲覧することはできますが、動作保障はできません。

必須ランタイム

- ・Visual C++ 2012 ランタイム ライブラリ(x86)
- ・Microsoft.NET Framework 4(x86 および x64)

対応ブラウザ

- ・Google Chrome バージョン 63.0.3239.132 以降
- ※Google Chrome 以外では閲覧することはできますが、動作保障はできません。

CPU

- ・Intel® Core i5 / Core i7 シリーズ以降

メインメモリ

- ・4GByte 以上

ハードディスク(空き容量)

- ・10GB 以上

接続インターフェース

- ・USB ポート[USB2.0 規格]
- 詳細は、機器接続案内をご覧ください。

ネットワーク環境

- ・指定のドメインへ Http(s)で接続できること

ポート開放

プロトコル ポート

- | | |
|-----|--|
| TCP | 80; 443; 3433; 4700 - 5000; 5668; 5669; 6080; 6443; 8667; 9667;
30011 - 30013 |
| UDP | 3478; 4700 - 5000; |

運用環境

- ・想定営業所数:1 企業あたり 1~500 箇所
- ・ユーザアカウント数:1 企業あたり 1~50,000 件
- ・データ保管期間:最大 5 年

注意事項

e 点呼 PRO ソフトウェアガイド(以下「本書」と言います)の記載内容については予告なく変更・改定する場合があります。本書の内容は著作権法によって保護されています。本書の内容の一部または全部を、東海電子株式会社に無断で複写・転載等を行うことは法律で禁じられております。契約状況によって、表示画面が異なります。あらかじめご了承ください。

記載する登録商標について

- Microsoft®、および Microsoft® Excel、Windows®は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本その他の国における登録商標です。
- Intel は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。
- Google Chrome ™は、米国 Google Inc.の商標または登録商標です。

お使いになる前に

e 点呼 PRO とは

e 点呼 PRO は、運輸安全 PRO 内の追加機能です。

Web ブラウザのページを利用し、点呼執行者と運転者が正しい点呼を実施することを補助する点呼システムです。



点呼の執行だけでなく、点呼計画の作成や、点呼の実施記録をクラウド上で管理できます。クラウド管理のため、インターネット上の運輸安全 PRO にログインすれば、どのPCからでも情報を共有することができます。



運輸安全 PRO の使用方法

運輸安全 PRO の使用法は、運輸安全 PRO 取扱説明書を参照ください。

取扱説明書は、運輸安全 PRO メニューの「ヘルプ」、もしくは東海電子公式 FAQ サイト「運輸安全サポート」の「製品資料」よりダウンロードできます。

使用方法については、下記取扱説明書をご確認ください。

●ユーザ登録や設定

取扱説明書「運輸安全 PRO(スタンダード用)」

●ALC-Web 他オプション機能

取扱説明書「運輸安全 PRO(オプション用)」

お使いになる前に

また、運輸安全PROの下記各種メニューから、日々の点呼時に様々な情報を確認・記録できます。

e 点呼 PRO×運転者台帳 Karte-PRO



- ・所属営業所と併せ乗務を行う運転者の併任営業所を登録できます
 - ・登録した事故・違反、既往歴を点呼中に確認することができます。
 - ・免許証を登録し、点呼時に所持・有効期限を確認することができます。
- ※IC アップローダーを使用して Karte-PRO に登録した免許証に限ります。

e 点呼 PRO×測定データ閲覧 ALC-Web




- ・点呼前に測定したアルコール測定結果を開始する点呼に紐づけできます。
- ・点呼中に測定したアルコール測定結果を点呼中画面に即時表示できます。
- ・点呼中画面で過去のアルコール測定結果を確認できます。

e 点呼 PRO×ヘルスケア閲覧 HC-Web



- ・点呼前に測定した血圧や体温の測定値を点呼時に表示できます。
- ・点呼時に表示させる血圧・体温などのヘルスケア項目を選択できます。
- ・点呼中に過去のヘルスケアデータを確認できます。

e 点呼 PRO×顔認証

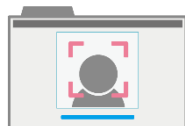

- ・運転者が ID 入力の代わりに顔認証を使用して、点呼接続ができます。
 - ・点呼執行者が顔認証を使用して、本人が点呼を行った記録を残せます。
- ※点呼記録に点呼執行者の顔認証承認マークが表示されます。

各機能の使用方法

各機能の使用方法については、下記取扱説明書をご確認ください。

●Karte-PRO

取扱説明書「運輸安全 PRO(スタンダード用)」

●ALC-Web, HC-Web, 顔認証


取扱説明書「運輸安全 PRO(オプション用)」

企業管理者が e 点呼 PRO でできること

企業管理者は、「ユーザ情報の管理」「点呼フォーマットの準備」「点呼計画の閲覧」「点呼記録の閲覧」「e 点呼 PRO に関連する設定」を行うことができます。

● ユーザ情報の管理

マスタメンテを使用して、点呼執行者、運転者の情報を確認します。

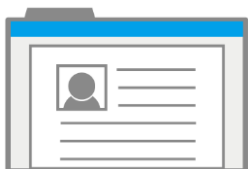

詳細は「[ユーザ情報の管理](#)(P.17～)」へ

● 点呼フォーマットを準備する

点呼で使用する確認事項を設定できます。



詳細は「[点呼フォーマット](#)(P.23～)」へ

● 点呼計画を利用する


点呼を実施する営業所、運転者、点呼日などを確認できます。



詳細は「[点呼計画](#)(P.33～)」へ

● 点呼記録を確認する

実施した点呼の内容を確認します。

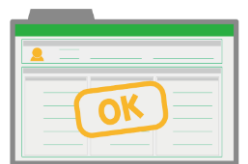

詳細は「[点呼記録](#)(P.39～)」へ

● 設定を変更する

各種設定を行います。



詳細は「[運輸安全 PRO 設定](#)(P.52～)」へ


セットアップ

機器の設置・アプリケーションのインストールをする

e 点呼 PRO を利用するための機器設置とアプリケーションのインストールを行います。
e 点呼 PRO では、運用に合わせ、大きく分けて 3 種類の方法で点呼を実施できます。

① 対面点呼

同一営業所内で、運転者と直接対面して点呼を行う方法

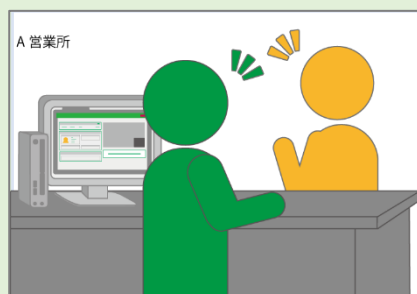

② IT 点呼

別営業所や車庫間で、IT 機器(PC・設置型アルコール測定器)を用いて点呼を行う方法



③ 遠隔地 IT 点呼

営業所以外の場所で IT 機器(スマートフォン・可搬型アルコール測定器)を用いて点呼を行う方法




運用に合わせてそれぞれに必要な機器をセットアップしてください。

ご注意

- 接続する機器の数や接続場所は、契約内容や PC の種類によって異なる場合があります。
- カメラ、スピーカー、マイクは、USB ハブを使用して PC に接続すると表示や音声に問題が発生する場合があります。PC の USB ポートへ直接接続を推奨します。

セットアップ

①対面点呼

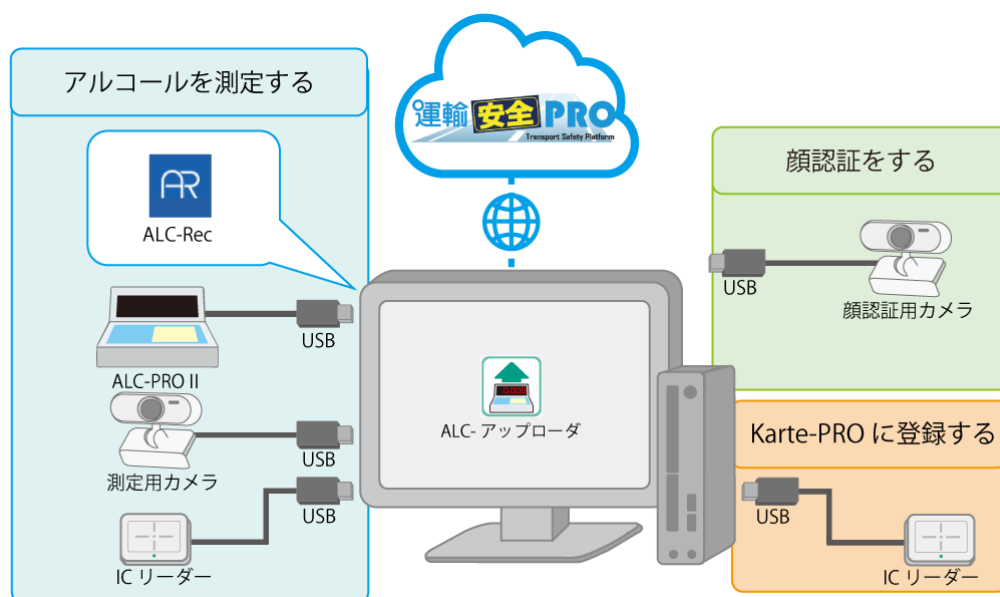

基本機器

PC 推奨動作環境以上のものをご用意ください。	ALC-アップローダー 運輸安全 PRO に測定結果をアップロードしたり、運輸安全 PRO から測定者情報を取得したりするアプリケーションです。
----------------------------	---

アルコールを測定するために

アルコール測定器「ALC-PRO II」 アルコール測定器本体です。 設置方法は「ALC-PRO II 取扱説明書」をご確認ください。	ALC-Rec アルコール測定の結果を記録するためのアプリケーションです。
アルコール測定用カメラ アルコール測定時の写真撮影に使用します。	IC 免許証リーダー(アルコール測定用) ※オプション 免許証を読み取り、免許証有効期限の確認、所持確認の記録などを行うことができます。 ※ALC-Rec の設定をご確認ください。

顔認証をするために

顔認証用カメラ 点呼執行者を確認する際に使用します。


※免許証の登録をするために

IC 免許証リーダー(Karte-PRO 登録用) Karte-PRO へ免許証情報を登録する時に使用します。アルコール測定時には、Karte-PRO に登録されている免許証情報を参照します。登録方法は、取扱説明書「運輸安全 PRO(スタンダード用)」をご確認ください。
--

セットアップ

②IT 点呼

点呼執行者側

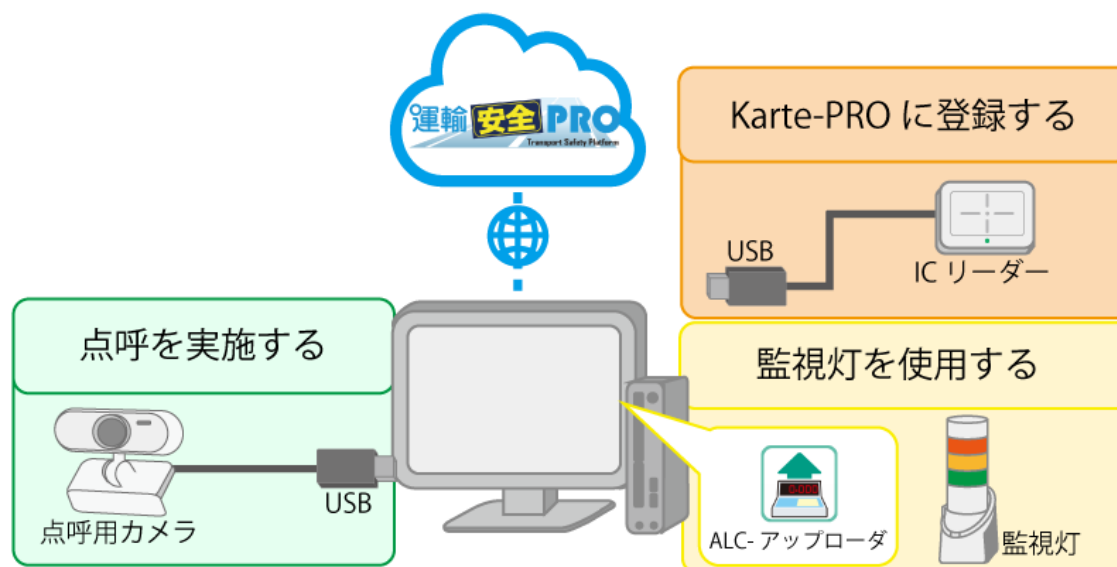

基本機器

PC

点呼執行者側のPCです。推奨動作環境以上のものをご用意ください。

点呼を実施する

点呼用カメラ

点呼接続時、点呼執行者を撮影します。

※顔認証もこのカメラで実施します。

※免許証の登録をするために

IC 免許証リーダー (Karte-PRO 登録用)

Karte-PRO へ免許証情報を登録する時に使用します。アルコール測定時には、Karte-PRO に登録されている免許証情報を参照します。登録方法は、取扱説明書「運輸安全 PRO (スタンダード用)」をご確認ください。

※監視灯を使用するために

監視灯※オプション


点呼の要求を受信すると鳴動します。

ALC-アップローダー

監視灯の使用設定を行います。

セットアップ

運転者側

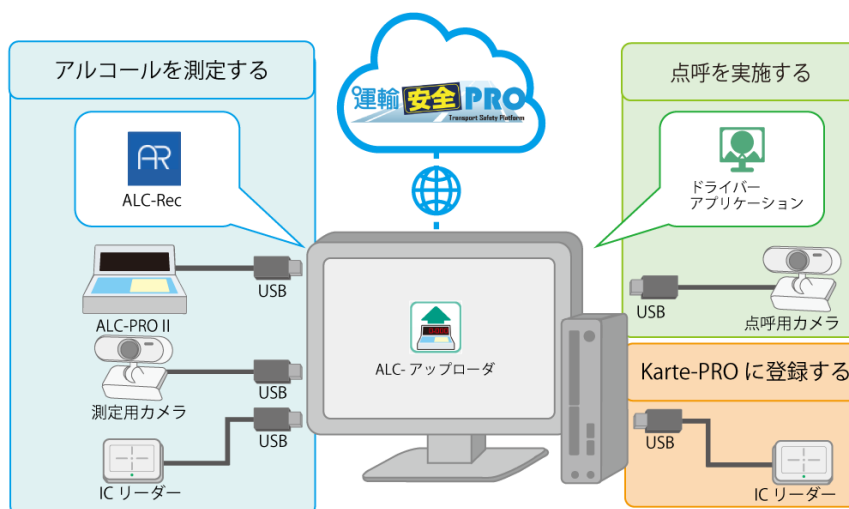

基本機器

PC 運転者側のPCです。 推奨動作環境以上のものをご用意ください。	ALC-アップローダー 運輸安全 PRO に測定結果をアップロードしたり、測定者情報を取得したりするアプリケーションです。
---	---

点呼を実施する

ドライバーアプリケーション 運転者が点呼を接続するために使用するアプリケーションです。	点呼用カメラ 点呼接続時、点呼執行者を撮影します。 ※顔認証もこのカメラで実施します。
---	--

アルコールを測定するために

アルコール測定器「ALC-PRO II」 アルコール測定器本体です。設置方法は「ALC-PRO II取扱説明書」をご確認ください。	ALC-Rec アルコール測定の結果を記録するためのアプリケーションです。
アルコール測定用カメラ アルコール測定時の写真撮影に使用します。	IC 免許証リーダー(アルコール測定用) ※オプション 免許証を読み取り、免許証有効期限の確認、所持確認の記録などをすることができます。 ※ALC-Rec の設定をご確認ください。


※免許証の登録をするために

IC 免許証リーダー(Karte-PRO 登録用) Karte-PRO へ免許証情報を登録する時に使用します。アルコール測定時には、Karte-PRO に登録されている免許証情報が参照されます。登録方法は、取扱説明書「運輸安全 PRO(スタンダード用)」をご確認ください。
--

セットアップ

③遠隔地 IT 点呼

点呼執行者側

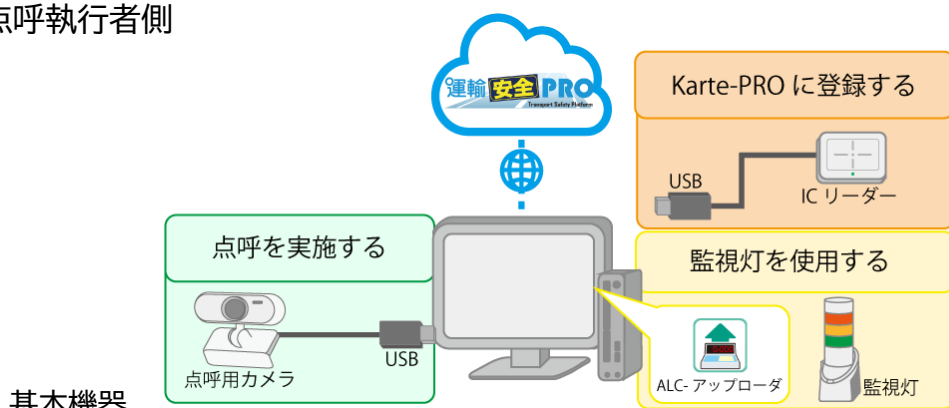

基本機器

PC

点呼執行者側のPCです。推奨動作環境以上のものご用意ください。

点呼を実施する

点呼用カメラ

点呼接続時、点呼執行者を撮影します。※顔認証もこのカメラで実施します。

※免許証の登録をするために

IC 免許証リーダー(Karte-PRO 登録用)

Karte-PRO へ免許証情報を登録する時に使用します。アルコール測定時には、Karte-PRO に登録されている免許証情報が参照されます。登録方法は、取扱説明書「運輸安全 PRO(スタンダード用)」をご確認ください。

※監視灯を使用するために

監視灯


点呼の要求を受信すると鳴動します。

ALC-アップローダー

ALC-アップローダーに監視灯の設定をすることで点呼受信時に鳴動させることができます。

※監視灯を使用したい場合に設置してください。

運転者側

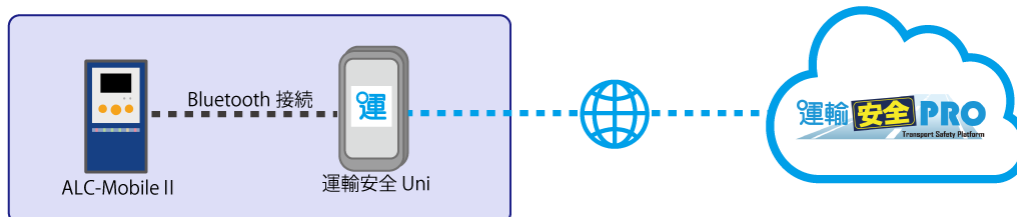

基本機器

スマートフォン(android)

推奨動作環境以上のものご用意ください。

運転者用アプリケーション「運輸安全 Uni」

点呼接続、アルコール測定を実施するためのアプリケーションです。

アルコールを測定するために

可搬型アルコール測定器「ALC-Mobile II」

スマートフォンと接続して測定するアルコール測定器です。

ユーザ情報の管理

運行管理者・補助者の登録状況を確認する

e 点呼 PRO では、運輸安全 PRO に登録されているユーザ情報を使用します。

※登録方法は、取扱説明書「運輸安全 PRO(スタンダード用)」をご確認ください。

点呼執行者には「運行管理者」または「補助者」の権限登録が必要です。

「運行管理者」「補助者」の権限を持つユーザは、運輸安全 PRO にログインし、e 点呼 PRO で点呼を実施することができます。マスタメンテメニューから、点呼執行者となるユーザの権限とログイン ID、パスワードを確認します。

運行管理者・補助者権限のユーザ登録状況を確認する

マスタメンテのユーザ情報管理を開き、ユーザ情報管理の一覧の「権限」を確認します。

この権限が「運行管理者」「補助者」になっていることを確認してください。



運行管理者・補助者のログイン情報を確認する

運行管理者・補助者は、運輸安全 PRO にログインするためにログイン情報(「ログイン ID」と「パスワード」)を使用します。

「ログイン ID」と「パスワード」を該当する運行管理者・補助者に伝えてください。



運行管理者・補助者のログイン情報

ログイン ID とパスワードの変更・確認は企業管理者権限でのみ可能です。

運行管理者・補助者からログイン情報の問合せがあった場合、企業管理者権限でログインし、確認してください。点呼執行時には基本的にログインユーザが点呼執行者として記録されるため、ログイン情報が第三者に漏れないよう管理してください。ログイン ID とパスワードは変更できます。第三者に漏れてしまった場合、速やかに変更をお願いします。

運転者の登録状況を確認する

乗務を行うユーザには「運転者」権限を登録します。

運転者は、ドライバーアプリケーション(PC)または運輸安全 Uni(スマートフォン)から点呼の呼び出しを行います。運転者が運輸安全 Uni へログインするのに必要な従業員番号、パスワードを確認します。

運転者の権限を確認する

マスタメンテのユーザ情報管理を開き、ユーザ情報管理の一覧の「権限」を確認します。

権限が「運転者」になっていることを確認してください。

従業員番号	氏名	フリガナ	権限	ログインID	パスワード	所属	属性	部門
1	鈴木 賢治	スズキ ケンヂ	運行管理者					
2	米倉 太郎	トウカイ タロウ	補助者					
3	米倉 花子	トウカイ ハナコ	運転者					
4	米倉 次郎	トウカイ シロウ	運転者					
5	King-ney	コン レイ	運転者					
101	栗田 亮	オシダ リョウ	運行管理者	101				
102	渡輪 一郎	ワツル イチロウ	補助者	102				
103	渡輪 レイ	ワツル レイ	運転者					
104	船越 健介	フナゴシケンジュ	運転者	104		立川運業所	0	
105	渡輪 昌樹	ワツル シロウ	運転者	105		立川運業所	0	

運転者のログイン情報を確認する

運転者は、ドライバーアプリケーションまたは運輸安全 Uni での点呼開始時に従業員番号を使用します。また、運輸安全 Uni にログインするためにはパスワードが必要となります。

※ログインせずに点呼を行うことも可能です。詳細は取扱説明書「運輸安全 Uni(e 点呼 PRO 用)」をご確認ください。

「従業員番号」と「パスワード」を該当する運転者に伝えてください。

従業員番号	氏名	フリガナ	権限	ログインID	パスワード	所属	属性	部門
1	鈴木 賢治	スズキ ケンヂ	運行管理者	1				
2	米倉 太郎	トウカイ タロウ	補助者	2				
3	米倉 花子	トウカイ ハナコ	運転者	3	3			
4	米倉 次郎	トウカイ シロウ	運転者	4				
5	King-ney	コン レイ	運転者	5				
101	栗田 亮	オシダ リョウ	運行管理者	101				
102	渡輪 一郎	ワツル イチロウ	補助者	102				
103	渡輪 レイ	ワツル レイ	運転者	103		立川運業所	0	
104	船越 健介	フナゴシケンジュ	運転者	104		立川運業所	0	
105	渡輪 昌樹	ワツル シロウ	運転者	105		立川運業所	0	

「運行管理者」と「補助者」権限は、「運転者」権限も兼ねています。


「運行管理者」「補助者」ユーザが運転者として点呼呼び出しも行う場合は、同様に「従業員番号」と「パスワード」を伝えてください。

e 点呼 PRO の担当・併任の設定

企業管理者は、点呼執行者に担当営業所、運転者に併任営業所の設定を行うことができます。この設定を行うことで、運転者は複数の営業所での点呼を実施することができ、点呼執行者は点呼を管理する営業所の範囲を広げることができます。

運転者の所属営業所と併任営業所

運転者は、所属する営業所(以下「所属営業所」と別に、運行を併任する営業所(以下併任営業所)を設定することで、所属営業所と併任営業所に紐づく点呼を受けることができます。

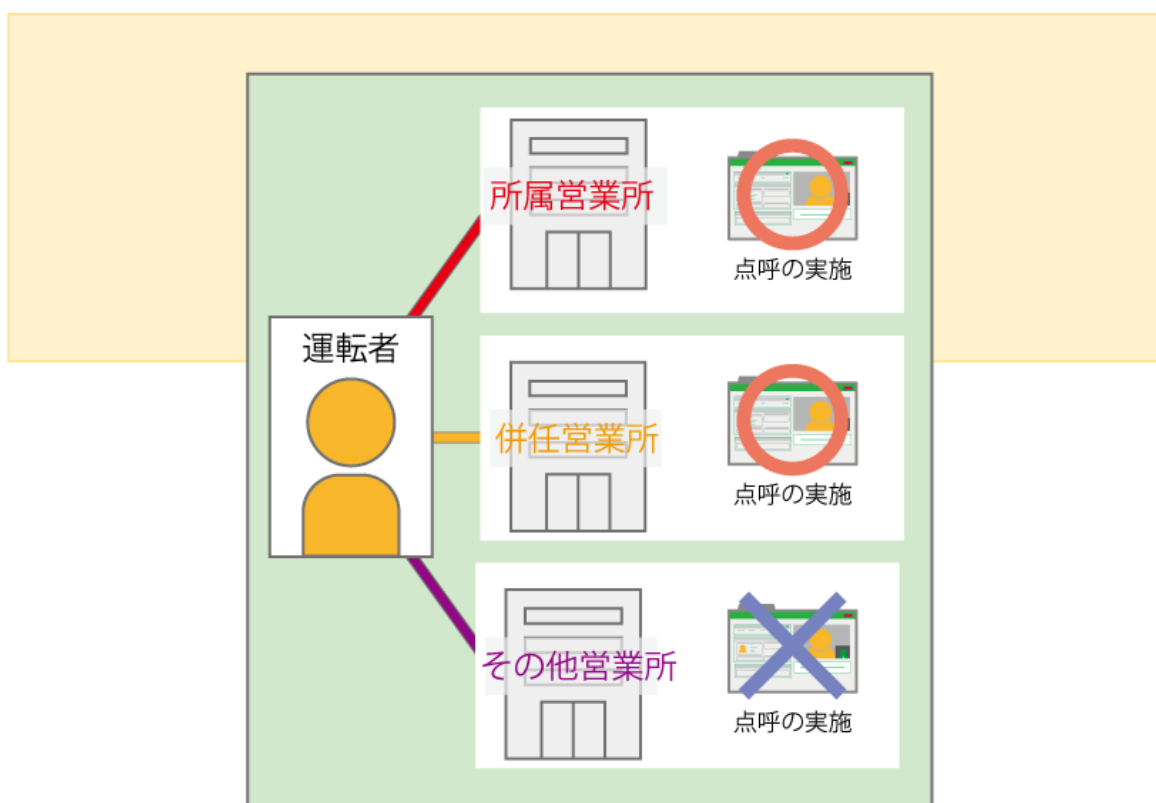

複数営業所で点呼を実施させたい運転者は、併任営業所を設定

運転者は、所属・併任している営業所によって、点呼を受けることができる営業所が変わります。複数の営業所で点呼を実施したい運転者がいる場合は、Karte-PROより、併任営業所を設定してください。

設定方法は、取扱説明書「運輸安全 PRO(スタンダード用)」をご確認ください。

運行管理者・補助者の所属営業所と担当営業所


運行管理者・補助者は、所属する営業所(以下「所属営業所」と別に、点呼を担当する営業所(以下「担当営業所」)を登録することで、所属営業所だけでなく別の営業所の運行の点呼を行ったり、記録を確認したりすることができます。

e 点呼 PRO は、運行の管理(点呼計画作成・点呼実施・点呼記録の確認のすべて)を行う営業所を運行営業所といいます。運行管理者・補助者は、自らが所属する営業所の運行を管理することができます。

※運行管理者・補助者は、担当営業所を運行営業所とする点呼計画の作成や編集・閲覧はできません。


運行営業所が運行管理者・補助者の所属営業所の場合

運行営業所が所属営業所の場合、その営業所に所属・併任する運転者の「点呼計画の作成・編集・閲覧」「点呼の実施」「点呼記録の閲覧」をすることができます。

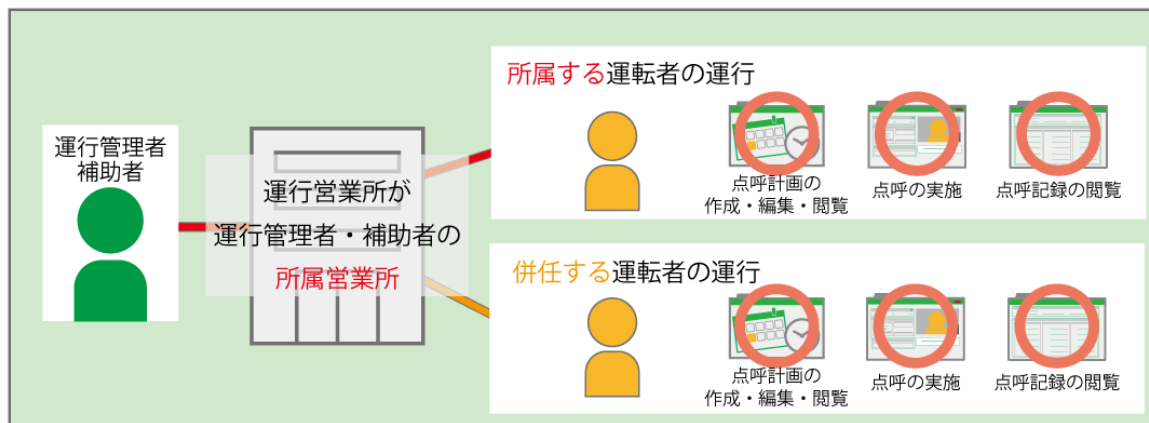

運行営業所が運行管理者・補助者の担当営業所の場合


運行営業所が担当営業所の場合、その営業所に所属・併任する運転者の「点呼の実施」と「点呼記録の閲覧」をすることができます。

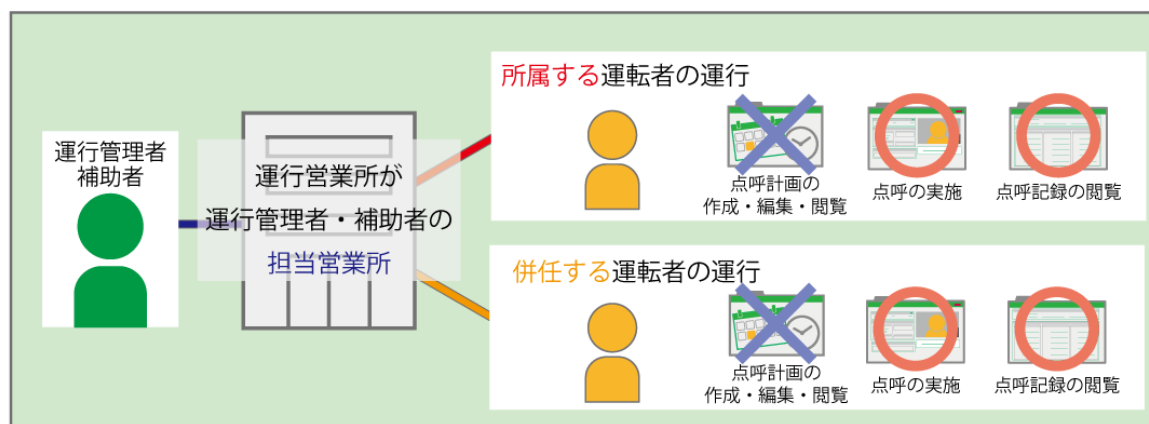

【例外】所属・担当営業所以外の運行の点呼記録が確認できるケース

運行営業所が運行管理者・補助者の所属・担当営業所のいずれでもない場合は、基本的に点呼計画、点呼実施、点呼記録の閲覧のいずれも行えません。

ただし、運転者の登録状態が以下の場合に限りその運行の点呼記録が確認できます。

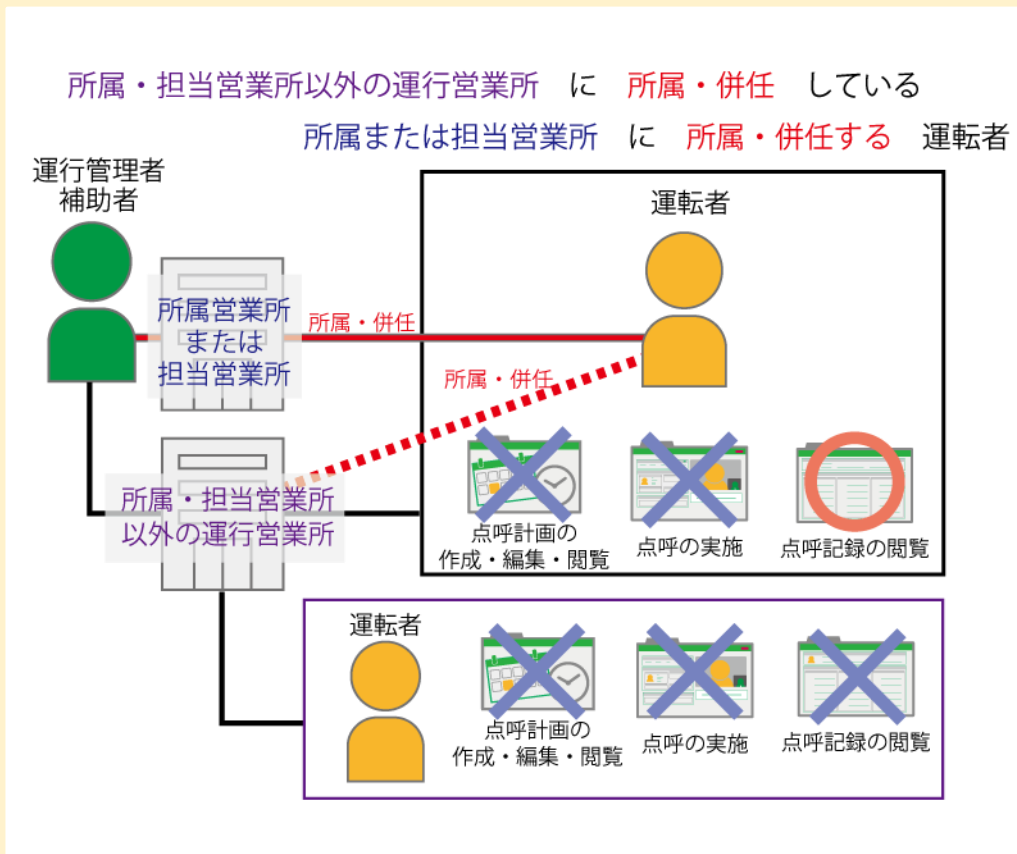

点呼フォーマット

点呼フォーマットとは

e 点呼 PRO で点呼を実施するためには、運転者に確認する点呼項目や指示事項を乗務ごとに用意する必要があります。

点呼時に確認するこれらの事項を「点呼フォーマット」として登録します。

点呼フォーマットは、そのフォーマットを使用する運行営業所を利用営業所として登録します。点呼中画面には点呼フォーマットに設定した確認項目が順に表示され、点呼をスムーズに進めることができます。

Point

「点呼フォーマット」の追加、編集、設定を行うことができるのは、企業管理者権限のみとなります。

各画面の名称・機能を確認する

点呼フォーマットに関する画面の名称と機能を説明します。

点呼フォーマット一覧

The screenshot shows a web interface for managing point call formats. At the top left, it says '東海電子株式会社' and '管理者/テスト測定'. Below this is a '+ 追加' button (1). A dropdown menu for '表示件数' (2) is set to '10'. A search box with a '検索' button (3) is on the right. The main table has columns: '点呼フォーマット名', '利用開始日', and '利用営業所'. The first row shows '東京事業所' (6) with a '利用中' status, '2022/01/20' (7) as the start date, and '1' (8) as the number of offices. Below the table are '編集' (4) and 'コピー' (5) buttons. At the bottom, it says '全2件中 1件から2件を表示' and has pagination controls.

名称		機能
1	追加	新しい点呼フォーマットを作成します。
2	表示件数	登録されている点呼フォーマットを一覧に表示させる最大件数を表示します。 10、25、50、100 件から選択できます。
3	検索	フリーワード検索ができます。
4	編集	点呼フォーマットを編集します。 ※点呼で使用したことのある点呼フォーマットは編集できません
5	コピー	同じ点呼項目の点呼フォーマットを作成します。
6	点呼フォーマット名	点呼フォーマット名を表示します。未使用の点呼フォーマットであれば、フォーマット名は自由に編集することができます。 クリックすると点呼フォーマットの内容を確認できます。
7	利用開始日	点呼フォーマットの利用を開始する日付を表示します。 ご契約時にあらかじめ用意される標準フォーマットの利用開始日は e 点呼 PRO の利用開始日と同じです。
8	利用営業所	登録した利用営業所数が表示されます。 数字をクリックすると営業所名を確認できます。 ご契約時にあらかじめ用意される標準フォーマットには、利用開始時点でご登録のあるすべての営業所が登録されています。
9	削除	点呼フォーマットを削除します。 ※点呼で使用したことのある点呼フォーマットは削除できません。

点呼フォーマット

点呼フォーマット編集画面

	名称	機能
10	点呼フォーマット一覧 [リンク]	クリックすると点呼フォーマット一覧に戻ります。
11	点呼フォーマット名	登録するフォーマットの名称を入力します。 [必須項目]
12	利用開始日	編集中の点呼フォーマットの利用開始日を設定します。過去の日付は選択できません。[必須項目]
13	利用営業所	すべての営業所の中から編集中の点呼フォーマットを利用する営業所を選択します。[必須項目]
14	中間点呼を実施する	中間点呼を実施することがある場合はチェックを入れます。運用上、中間点呼を実施する可能性がない場合はチェックをはずしてください。
15	保存	編集した内容を保存します。
16	項目選択	任意の点呼項目を作成、各乗務に追加します。
17	指示事項編集	乗務前・中間点呼の必須項目である「指示事項」の選択リストを編集します。
18	点呼項目	乗務ごとの必須項目のほか、作成・選択した任意項目が表示されます。

点呼フォーマットに表示されている点呼項目は削除できない？

点呼フォーマット作成時にあらかじめ表示されている点呼項目は、貨物自動車運送事業輸送安全規則で定められている**必須項目**のため削除できません。

点呼フォーマットを作成する

1. メニューバーから「点呼フォーマット管理」を開きます。

メニュー「メンテナンス」から「点呼フォーマット管理」を開きます。点呼フォーマット一覧が表示されます。



2. 点呼フォーマットの編集画面を開きます。

点呼フォーマット管理画面左上「追加」を選択すると編集画面が表示されます。



3. 点呼フォーマットの情報を入力します。

点呼フォーマット名の入力、利用開始日、利用営業所を選択します。

中間点呼を行うことがある場合は「中間点呼を実施する」に☑をいれます。



点呼フォーマット名 …フォーマットの名称を入力します。

利用開始日 …登録するフォーマットを利用開始する日を選択します。
※過去の日付を選択することはできません。

利用営業所 …登録するフォーマットを利用する営業所を選択します。(複数選択可能)

中間点呼を実施する…運用上、中間点呼を実施する可能性がある場合は☑を入れます。

点呼フォーマット

4. 登録内容を保存します。

「保存」をクリックします。点呼フォーマット一覧に戻ります。

点呼フォーマット一覧に、3. で設定した点呼フォーマットが表示されていることを確認します。

点呼フォーマット名	利用開始日	利用営業所
東京事業所 利用中	2022/01/20	1
標準フォーマット 利用中	2022/01/18	4

Point

ご契約時にあらかじめ登録されている標準フォーマットで、法令上、最低限の要件を満たした点呼を実施することができます。

1営業所で複数の点呼フォーマットを利用できない？

点呼フォーマットは、1 営業所 1 フォーマットしか利用できません。

複数のフォーマットに同じ営業所を登録した場合、点呼時に利用できるフォーマットは利用開始日を経過したものの中で最新の日付のフォーマットとなります。

点呼フォーマットをカスタマイズする

点呼フォーマット一覧では、オリジナルの点呼項目を作成し、各乗務の点呼項目に追加することができます。また、乗務前、中間点呼時に必須項目となっている指示事項も内容を編集できます。

乗務前	中間	乗務後
酒気帯びの有無	酒気帯びの有無	酒気帯びの有無
疾病・疲労・睡眠不足等の状況	疾病・疲労・睡眠不足等の状況	自動車・道路及び運行の状況
日常点検の状況	指示事項	交代運転手に対する連絡
指示事項	その他必要な事項	その他必要な事項
その他必要な事項		

※中間点呼の点呼項目を編集する場合は「中間点呼を実施する」に☑を入れてください。

点呼項目を追加する

1. 「項目選択」を開きます。

点呼フォーマット一覧左上「項目選択」を選択すると、「点呼項目選択」が表示されます。

2. 「追加」を選択します。

点呼項目選択左上「追加」を選択します。

点呼フォーマット


3. 登録内容を入力します。

「点呼項目編集」に登録したい内容を入力します。

項目名：点呼項目として表示されます。

入力方法：直接入力とリスト選択から選択できます。

一部記号(\¥/?;:= "><|,')は使用できません。

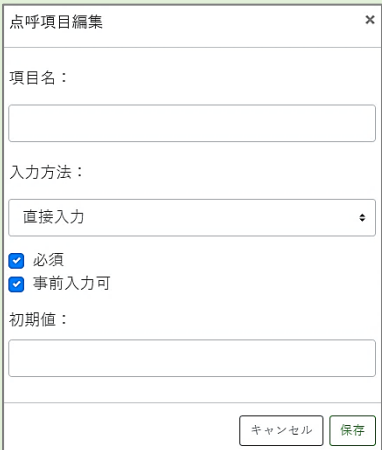


直接入力の場合

必須: 回答必須にしたい場合選択します。

事前入力可: ドライバーアプリケーションや運輸安全 Uni の点呼前入力画面で運転者があらかじめ回答してから点呼接続をする場合に選択します。事前に入力した内容は点呼中、点呼執行者を変更することもできます。

初期値: 点呼項目が表示された際に回答欄にあらかじめ表示される回答を登録することができます。回答は点呼時に変更することができます。



リスト選択の場合

必須: 回答必須にしたい場合選択します。

事前入力可: ドライバーアプリケーションや運輸安全 Uni の点呼前入力画面で運転者があらかじめ回答してから点呼接続をする場合に選択します。事前に入力した内容は点呼中、点呼執行者を変更することもできます。

リスト項目: 選択肢を登録することができます。

初期値: 点呼項目が表示された際に回答欄であらかじめ選択されている回答を登録することができます。回答は点呼時に変更することができます。

4. 登録内容を保存します。

「保存」をクリックすると、点呼項目選択に戻ります。

点呼項目選択に作成した点呼項目が追加されます。



点呼フォーマット

5. 項目を乗務に登録します

作成した点呼項目名の隣に表示している選択肢から使用したい乗務を選択すると、その乗務の点呼に任意項目として追加されます。

点呼項目選択

+ 追加

項目名

編集 薬の服用 乗務前 中間 乗務後 乗務前 中間 乗務後

点呼フォーマット一覧

点呼フォーマット名: 利用開始日: 年/月/日 利用営業所: 選択 中間点呼を実施する 保存

項目選択 指示事項編集

乗務前	中間	乗務後
酒気帯びの有無	酒気帯びの有無	酒気帯びの有無
疾病・疲労・睡眠不足等の状況	疾病・疲労・睡眠不足等の状況	自動車・道路及び運行の状況
日常点検の状況	薬の服用 任意項目	交代運転手に対する連絡
薬の服用 任意項目	指示事項	薬の服用 任意項目
指示事項	その他必要な事項	その他必要な事項

6. フォーマットを「保存」します。

点呼フォーマット名、利用開始日、利用営業所の選択、中間点呼の有無を確認し、「保存」をクリックして、点呼フォーマットを登録します。

点呼フォーマット一覧

点呼フォーマット名: 東京営業所 利用開始日: 2022/01/20 利用営業所: 選択 中間点呼を実施する 保存

項目選択 指示事項編集

乗務前	中間	乗務後
酒気帯びの有無	酒気帯びの有無	酒気帯びの有無

Point

点呼項目は、任意項目同士であれば、ドラッグアンドドロップで並べ替えが可能です。必須項目は並べ替えを実施できません。ご注意ください。

乗務前

酒気帯びの有無
疾病・疲労・睡眠不足等の状況
日常点検の状況
薬の服用 任意項目
指示事項
その他必要な事項

乗務前

酒気帯びの有無
疾病・疲労・睡眠不足等の状況
日常点検の状況
薬の服用 任意項目
眼鏡の所持 任意項目
指示事項
その他必要な事項

- ・必須項目同士
- ・必須項目と任意項目

- ・任意項目同士


点呼フォーマットに関するあれこれ

●使用中・使用済みの点呼フォーマットは編集・削除できない

点呼計画、点呼実施時には必ず点呼フォーマットが使用されます。

点呼計画作成や未計画点呼開始の際には、その運行営業所の点呼フォーマットで利用開始日を経過しているもののうち、最新のものが使用されます。


点呼で使用されたことのある点呼フォーマットは、編集および削除ができません。その点呼フォーマットを使用した点呼計画を削除すれば編集・削除が可能になりますが、乗務前・中間・乗務後いずれかの乗務の点呼を完了した時点でその点呼計画の削除はできなくなるため、その点呼で使用された点呼フォーマットも編集・削除ができなくなります。編集削除ができない点呼の編集・削除ボタンをクリックすると、下図のエラーメッセージが表示されます。

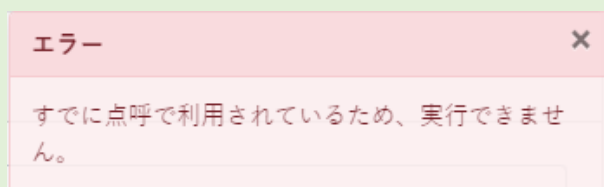

「現在使用しているフォーマットを別の営業所でも利用したい。」「一部の内容を変更して利用したい。」という場合は、編集したい点呼フォーマットをコピーしてから編集し、利用営業所の設定を行ってください。

●点呼フォーマットの新規追加ができない

選択した利用営業所で、設定した利用開始日以降にすでに他の点呼フォーマットで計画した点呼がある場合、その点呼日を経過するまで同じ利用営業所の点呼フォーマットを登録することはできません。

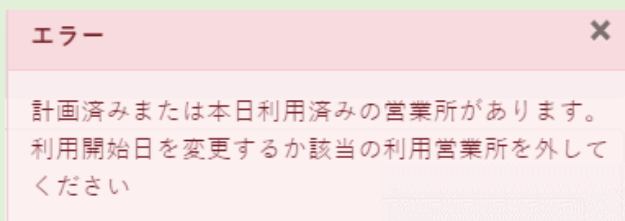


新しい点呼フォーマットを登録する場合は、既存の点呼フォーマットで作成された当日以降の点呼計画を削除してから再度登録を行ってください。

点呼計画

点呼計画を閲覧する

e 点呼 PRO では、点呼執行者が事前に点呼計画を作成できます。計画を作成することで、当日実施すべき点呼の件数や運転者の人数確認が可能になります。

企業管理者権限では、点呼計画の作成はできませんが、すべての営業所の点呼計画を閲覧することができます。

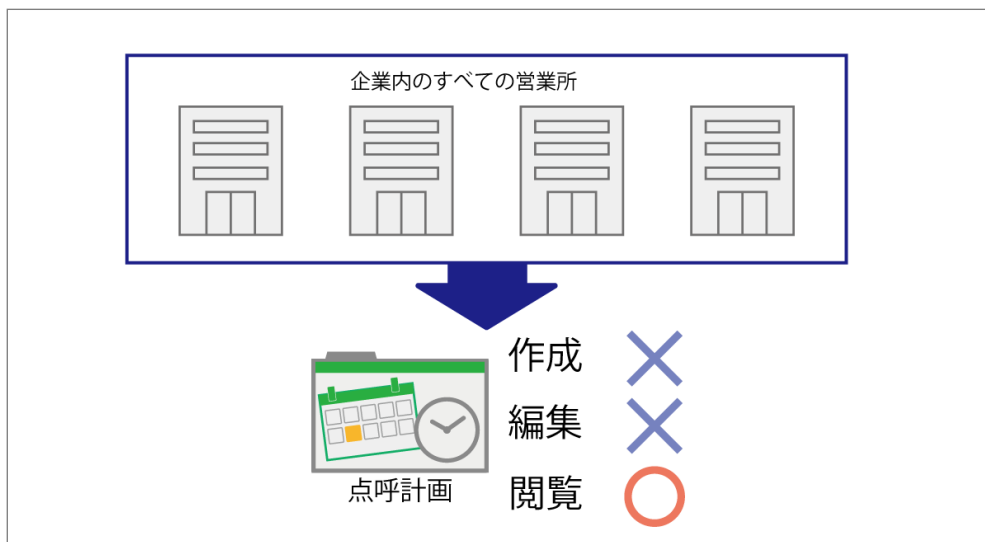

Point

企業管理者権限では、点呼計画の閲覧のみ可能です。計画の作成・編集・削除を行うことはできません。

点呼計画画面を表示する

メニューバーから「点呼計画」を開きます。

メニューバーの「クラウド点呼 e点呼 PRO」から「点呼計画」を開きます。



各画面の名称・機能を確認する

点呼計画

名称		機能
1	絞り込み検索条件	点呼計画を検索する条件を設定します。 ※複数条件での検索も可能です。
2	完了フィルタ	点呼の完了状況でフィルタをかけることができます。
3	表示件数	点呼計画一覧に表示させる最大件数を表します。 10、25、50、100 件から選択できます。
4	検索	フリーワードで点呼計画を検索することができます。
5	点呼計画一覧	作成されている点呼計画を表示します。 初期表示では、当日の点呼計画を表示します。 各種絞り込み条件・フリーワード検索・完了フィルタによって表示が切り替わります。 ※ 点呼運用設定 で「運転者が選択」を選択している場合、予定営業所欄は表示されません。

点呼計画を検索する

1. 検索条件を入力します。

絞り込みの各項目に検索したい条件を入力します。

絞り込み

運行営業所 営業所 従業員番号 氏名 点呼日

2022/01/21 ~ 2022/01/21

検索

- 「運行営業所」 検索したい運行営業所を選択します。
- 「営業所」 検索したい運転者の所属営業所を選択します。(部分一致検索)
- 「従業員番号」 検索したい従業員番号を入力します。(完全一致検索)
- 「氏名」 検索したい氏名を入力します。(部分一致検索)
- 「点呼日」 検索したい点呼日の範囲を選択します。
(直接入力・カレンダーから選択)

2. 「検索」をクリックします。

検索条件が確定したら、「検索」をクリックします。

絞り込み

運行営業所 営業所 従業員番号 氏名 点呼日

2022/01/21 ~ 2022/01/21

検索

3. 検索結果を確認します。

1. の絞り込み検索の条件に一致した点呼計画が表示されます。

表示件数 10

検索

従業員番号	氏名	所属	運行営業所	車番	点呼日	乗務	予定日時	点呼方法	予定営業所
1	杉本 哲也	本社	本社		2022/01/21	乗務員			削除
2	東海 太郎	本社	本社		2022/01/21	乗務員			削除
3	東海 花子	本社	本社		2022/01/21	乗務員			削除
4	東海 次郎	本社	本社		2022/01/21	乗務員			削除

絞り込み結果が多かったら…

絞り込み結果が多い場合は「検索」でのフリーワード検索や、点呼完了フィルタを併用し絞り込み条件を追加してください。

また、従業員番号や氏名等の各タイトルはソート機能が付いています。タイトルを選択するとそのタイトルの並び順を変更することができます。(例:従業員番号の昇順・降順)合わせてご活用ください。

点呼計画を閲覧する

2	東海 太郎	本社	本社	2022/01/21	乗務前	乗務後	削除
---	-------	----	----	------------	-----	-----	----

イ. 運転者の情報

点呼計画に登録された運転者の従業員番号、氏名、所属、運行営業所、車番、点呼日を表示します。車番はあらかじめ登録しておくことも、点呼実施時に編集することも可能です。

所属と運行営業所の違いは？

■ 所属

運輸安全PRO ユーザ情報管理に登録されている運転者が所属している営業所を示します。

■ 運行営業所

その運行を行う営業所を示します。点呼計画を作成した運行管理者・補助者の所属営業所が運行営業所として登録されます。

ロ. 乗務・点呼の実施状況

乗務の表示

点呼計画を作成する際に、中間点呼の有無を選択できます。

点呼の実施状況の表示

点呼の実施前は、乗務の表示は灰色(乗務前)です。

点呼が完了すると、乗務の表示が緑色(乗務前)になります。

未実施のまま無効となった乗務(※)は薄灰色(乗務前)となります。

※点呼を乗務前・(中間)・乗務後の順に行わず、点呼計画上の順番ではない乗務の点呼を先に実施した場合、スキップされた乗務の計画は無効となります。無効となった乗務の点呼を行うことはできません。

点呼完了フィルタの表示条件

点呼完了フィルタは、乗務前・中間点呼の実施状態にかかわらず、乗務後点呼の実施状態で表示を絞り込みます。

未完了…乗務後の点呼が未実施の計画が表示されます。

完了…乗務後の点呼が完了または無効となっている計画が表示されます。

全て…点呼の実施状態にかかわらず、計画すべてが表示されます

点呼計画

八. 予定日時、点呼方法、予定営業所(企業管理者は閲覧限定)

予定日時	点呼方法	予定営業所
2022/01/21 12:00	IT	本社
2022/01/21 18:00	IT	本社

● 予定日時(任意設定)

点呼を実施する予定の日付と時間が設定してある場合、予定日時を過ぎても完了していない点呼は背景が赤く変化します。

予定日時前

予定日時	点呼方法	予定営業所
2022/01/21 12:00	IT	本社
2022/01/21 18:00	IT	本社

予定日時経過後

予定日時	点呼方法	予定営業所
2022/01/21 12:00	IT	本社
2022/01/21 18:00	IT	本社

● 点呼方法(任意設定)

「対面」「IT」「電話:他」のいずれかを表示します。

点呼方法は計画作成時にあらかじめ登録しておくことができますが、登録した以外の方法でも点呼を実施できます。点呼方法の記録は点呼中に点呼執行者が確定します。

予定日時	点呼方法	予定営業所
2022/01/21 12:00	IT	本社
2022/01/21 18:00	IT	本社

● 予定営業所(任意設定) ※設定により表示されない場合があります。

点呼を行う予定の営業所名を表示します。

予定営業所を設定しない場合、運行営業所に所属する運行管理者・補助者(点呼執行者)と、運行営業所が担当営業所である点呼執行者それぞれに点呼要求(呼び出し)がかかりますが、予定営業所をあらかじめ登録しておく、予定営業所に所属する点呼執行者のみ呼び出すことができます。

予定日時	点呼方法	予定営業所
2022/01/21 12:00	IT	本社
2022/01/21 18:00	IT	本社
2022/01/日 --:--		

点呼記錄

点呼記録を閲覧する

点呼記録では、企業内で実施された点呼・実施予定の点呼を確認することができます。
 企業管理者権限では、すべての営業所の点呼記録が確認可能です。

画面の名称・機能を確認する

点呼記録

名称		機能
1	絞り込み検索条件	点呼記録を検索する条件を設定します。 ※複数条件での検索も可能です。
2	CSV出力	点呼記録一覧に表示されているデータを CSV の形式で出力します。
3	データ出力	点呼記録一覧に表示されているデータを帳票(PDF)の形式で出力します。
4	完了フィルタ	点呼の完了状況でフィルタをかけることができます。
5	表示件数	点呼記録一覧に表示させる最大件数を表します。 10、25、50、100 件から選択できます。
6	検索	フリーワードで点呼記録検索することができます。
7	点呼記録一覧	計画された点呼、執行済みの点呼の記録を表示します。 ※初期表示では、当日の点呼記録が表示されます。 点呼詳細から点呼の内容を確認できます。 各種絞り込み条件・フリーワード検索・完了フィルタによって表示が切り替わります。

点呼記録を検索する

1. 検索条件を入力します。

絞り込みの各項目に検索したい条件を入力します。

絞り込み

運行営業所 従業員番号 氏名 点呼日

2022/01/21 ~ 2022/01/21 検索

「運行営業所」 検索したい運行営業所を選択します。

「従業員番号」 検索したい従業員番号を入力します。(完全一致検索)

「氏名」 検索したい氏名を入力します。(部分一致検索)

「点呼日」 検索したい点呼日の範囲を選択します。

2. 「検索」をクリックします。

検索条件が確定したら、「検索」をクリックします。

絞り込み

運行営業所 従業員番号 氏名 点呼日

2022/01/21 ~ 2022/01/21 検索

3. 検索結果を確認します。

1. の絞り込み検索の条件に一致した点呼記録が表示されます。

絞り込み

運行営業所 従業員番号 氏名 点呼日

2022/01/21 ~ 2022/01/21 検索

CSV出力 データ出力 未完了 完了 全て

表示件数 10 検索

従業員番号	氏名	所属	運行営業所	車番	点呼日	ステータス
1	杉本 哲也	本社	本社		2022/01/21	乗務前 乗務後 点呼詳細
2	東海 太郎	本社	本社		2022/01/21	乗務前 乗務後 点呼詳細
2	東海 太郎	本社	本社		2022/01/21	乗務前 中継 乗務後 点呼詳細
3	東海 花子	本社	本社		2022/01/21	乗務前 乗務後 点呼詳細
4	東海 次郎	本社	本社		2022/01/21	乗務前 乗務後 点呼詳細
5	Kong-rey	本社	本社		2022/01/21	乗務前 乗務後 点呼詳細

点呼記録を確認する

従業員番号	氏名	所属	運行営業所	車番	点呼日	ステータス	
2	東海 太郎	本社	本社		2022/01/21	乗務前 乗務後	点呼詳細

イ. 運転者の情報

点呼記録に登録された運転者の従業員番号、氏名、所属、運行営業所、車番、点呼日を表示します。

車番の表示が点呼計画の時と違う？

車番は計画作成時にあらかじめ登録しておくことも、点呼時に編集することも可能です。計画で登録しておいた車番を点呼時に変更すると、点呼計画の車番も更新されます。

ロ. ステータス

乗務前・中間・乗務後点呼の実施状況(ステータス)をアイコンの色で表します。

中間なし



中間あり



点呼の実施前は灰色(**乗務前**)です。

点呼が完了していると緑(**乗務前**) の表示になります。

未実施のまま無効となった乗務(※)は薄灰色(**乗務前**)となります。

※点呼を乗務前・(中間)・乗務後の順に行わず、点呼計画上の順番ではない乗務の点呼を先に実施した場合、スキップされた乗務の計画は無効となります。無効となった乗務の点呼を行うことはできません。

点呼を実施していないのに点呼記録に表示される？

点呼記録は、点呼計画で作成後、まだ実施していない点呼も表示します。点呼未実施の乗務は灰色、または薄灰色で表示されます。

点呼記録

八.点呼詳細

点呼の内容を確認する点呼詳細画面を開くためのリンクです。

クリックすると別のタブで点呼記録の詳細を確認することができます。

名称		機能
1	個人写真	運転者台帳 Karte-PRO に登録されている個人写真を表示します。
2	点呼日	乗務前点呼の実施日または実施予定日が点呼日になります。
3	氏名	点呼を実施した運転者名を表示します。
4	車番	最後に行った点呼時に入力された車番を表示します。
5	備考	この点呼記録に対する備考を自由に記入できます。 入力後、保存をクリックすることで記録に残します。
6	点呼情報	運行管理者が入力した点呼の記録を項目ごとに表示します。

点呼記録の詳細は編集できる？

できません。

実施した点呼の内容修正は企業管理者、運行管理者、補助者、どの権限を使用しても実施できません。修正したい箇所がある場合は、備考欄をご活用ください。

点呼詳細に関するあれこれ

● 中間点呼実施時の画面表示

発呼前	中間	発呼後
点呼開始日時	点呼開始日時	点呼開始日時
点呼方法	点呼方法	点呼方法
天候	天候	天候
アルコール検知器の使用の有無	アルコール検知器の使用の有無	アルコール検知器の使用の有無
アルコール測定結果	アルコール測定結果	アルコール測定結果
酒気帯びの有無	酒気帯びの有無	酒気帯びの有無

中間点呼を実施する場合、画面の表示は、3列になります。

● 運転者点呼場所

点呼場所は、運転者が使用したアプリケーションによって表示が異なります。

ドライバーアプリケーションから呼び出しの場合

ドライバーアプリケーションに ALC アップローダーの UUID を登録すると、営業所名や車庫名を表示します。

運転者点呼場所 本社

運輸安全 Uni から呼び出しの場合

点呼接続時にスマートフォンが取得した GPS 情報を表示します。

クリックすると、地図を表示し測定場所に印を表示します。

運転者点呼場所 35.65809991,139.74135387

● 点呼執行者顔認証使用時


点呼完了時、顔認証機能を利用して、ログインユーザと点呼執行者が同一人物か確認できます。顔認証で引き当った点呼執行者名が記録として残り、執行者名の左にチェックマークが表示されます。

点呼執行者 ✔ 杉本 哲也

● 点呼録画使用時

点呼録画(オプション)を契約されている場合、点呼記録に点呼中の様子が録画された動画が表示されます。点呼執行者と運転者の様子が画面の左右に分かれ、1つの動画として記録されます。

※点呼執行者と運行管理者の動画の位置は左右反対になることがあります。ご了承ください。

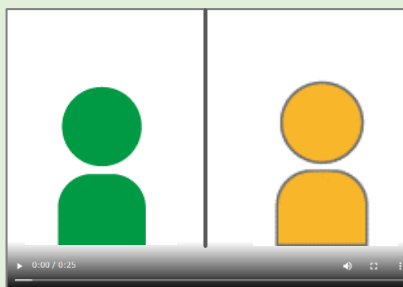

点呼記録を出力する

1. 「点呼記録一覧」に点呼記録を表示します。
出力したい点呼記録の条件で絞り込み検索を行い、点呼記録一覧に表示させます。

絞り込み

運行営業所 従業員番号 氏名 点呼日

2022/01/21 ~ 2022/01/21 検索

CSV出力 データ出力 未完了 完了 全て

表示件数 10 検索

従業員番号	氏名	所属	運行営業所	車番	点呼日	ステータス	
1	杉本 哲也	本社	本社		2022/01/21	乗務前 乗務後	点呼詳細
2	東海 太郎	本社	本社		2022/01/21	乗務前 乗務後	点呼詳細
2	東海 太郎	本社	本社		2022/01/21	乗務前 乗務後	点呼詳細
3	東海 花子	本社	本社		2022/01/21	乗務前 乗務後	点呼詳細
4	東海 次郎	本社	本社		2022/01/21	乗務前 乗務後	点呼詳細
5	Kong-rey	本社	本社		2022/01/21	乗務前 乗務後	点呼詳細

2. 「CSV 出力」「データ出力」のいずれかを選択します。

絞り込み

運行営業所 従業員番号 氏名 点呼日

2022/01/21 ~ 2022/01/21 検索

CSV出力 データ出力 未完了 完了 全て

表示件数 10 検索

従業員番号	氏名	所属	運行営業所	車番	点呼日	ステータス	
1	杉本 哲也	本社	本社		2022/01/21	乗務前 乗務後	点呼詳細
2	東海 太郎	本社	本社		2022/01/21	乗務前 乗務後	点呼詳細
2	東海 太郎	本社	本社		2022/01/21	乗務前 乗務後	点呼詳細
3	東海 花子	本社	本社		2022/01/21	乗務前 乗務後	点呼詳細
4	東海 次郎	本社	本社		2022/01/21	乗務前 乗務後	点呼詳細
5	Kong-rey	本社	本社		2022/01/21	乗務前 乗務後	点呼詳細

「[CSV 出力する](#)」場合は、P.46 へ


「[データ出力する](#)」場合は、P.47 へ

CSV 出力をする

「CSV 出力」は、点呼フォーマット毎に CSV の形式で点呼記録を出力します。


3. 「CSV 出力」を選択します。

出力する点呼記録に使用された点呼フォーマットが一種類の場合はファイル名「点呼簿_点呼フォーマット名_出力日時.csv」で、複数の点呼フォーマットが使用されている場合は圧縮ファイル名「点呼簿_データ出力日時.zip」で出力されます。

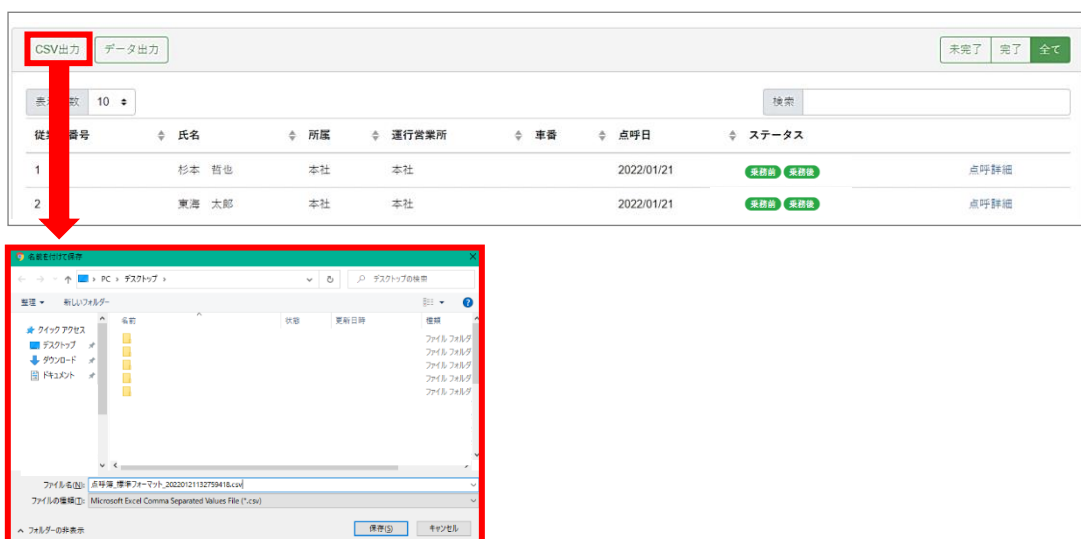

4. ファイルを「保存」します。

ファイル保存先を任意の場所に指定し、「保存」をクリックして保存完了です。
点呼一覧で表示した点呼記録が、csv形式で保存されます。

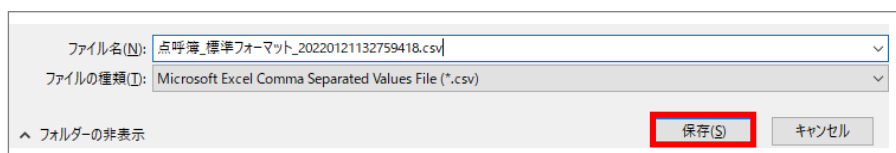

点呼記録

データ出力をする

「データ出力」は、帳票の形式で点呼記録を出力します。1 ファイル「1運行営業所 1 日分」です。
(例:A 運行営業所の 12 月 17 日分)

3. 「データ出力」を選択します。



4. 「作成」を選択します。

データ出力ダイアログが表示されます。帳票作成欄から「作成」をクリックします。




5. 作成履歴が「作成中」から「ダウンロード」になるのを待ちます。

作成履歴欄に「作成中」と表示されます。「更新」をクリックして「作成中」が「ダウンロード」になるのを待ちます。



6. 「ダウンロード」を選択します。

「ダウンロード」を選択すると、ファイル保存画面が表示されます。

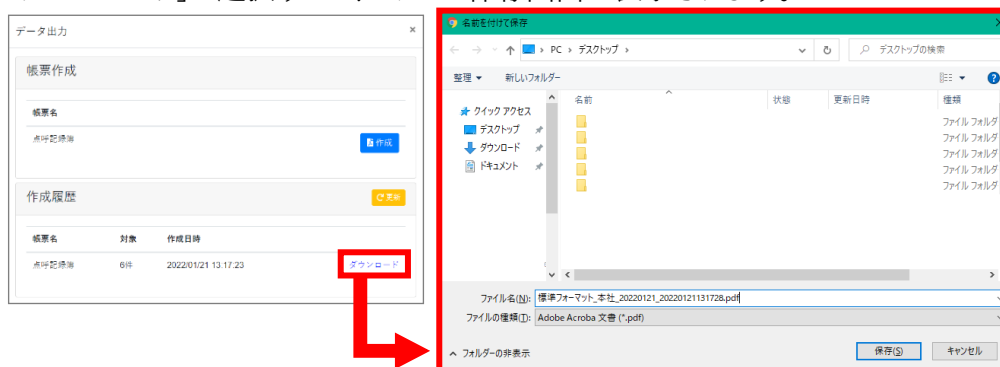


7. ファイルを「保存」します。

運行営業所がひとつの場合はファイル名「点呼簿_営業所名_出力日時.pdf」で、運行営業所が複数ある場合は圧縮フォルダ名「点呼簿_出力日時.zip」で出力されます。

ファイル保存先を任意の場所に指定し、「保存」をクリックして保存完了です。

点呼一覧で表示した点呼記録が、帳票形式で保存されます。運行営業所が複数ある場合、運行営業所・点呼日付ごとに帳票ファイルが出力されます。

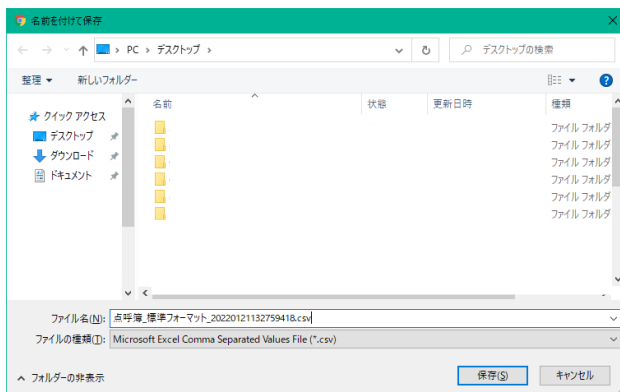

点呼記録簿を確認する

出力データ機能を利用してデータを出力すると、点呼記録簿として印刷できるデータになります。.pdf の形式で 1 運行営業所あたり、1日1ファイルずつ出力されます。印刷すると、紙の帳票として保存することができます。

点呼記録簿		2022年 01月 22日 土曜日	
運行管理日誌		点呼場所 本社	
業務員情報		業務員点呼	
業務員ID	業務員名	業務員ID	業務員名
01102	佐藤 太郎	01102	佐藤 太郎
01103	田中 花子	01103	田中 花子
01104	鈴木 一郎	01104	鈴木 一郎
01105	高橋 美咲	01105	高橋 美咲
01106	山本 健太	01106	山本 健太
01107	中村 由美	01107	中村 由美
01108	渡辺 拓也	01108	渡辺 拓也
01109	小林 直樹	01109	小林 直樹
01110	松本 真由	01110	松本 真由
01111	伊藤 大輔	01111	伊藤 大輔
01112	清水 千尋	01112	清水 千尋
01113	山崎 隆夫	01113	山崎 隆夫
01114	佐々木 美穂	01114	佐々木 美穂
01115	高木 誠	01115	高木 誠
01116	山口 真由美	01116	山口 真由美
01117	北川 健	01117	北川 健
01118	藤田 美穂	01118	藤田 美穂
01119	森田 拓也	01119	森田 拓也
01120	石川 直樹	01120	石川 直樹
01121	渡辺 美穂	01121	渡辺 美穂
01122	山崎 隆夫	01122	山崎 隆夫
01123	佐々木 美穂	01123	佐々木 美穂
01124	高木 誠	01124	高木 誠
01125	山口 真由美	01125	山口 真由美
01126	北川 健	01126	北川 健
01127	藤田 美穂	01127	藤田 美穂
01128	森田 拓也	01128	森田 拓也
01129	石川 直樹	01129	石川 直樹
01130	渡辺 美穂	01130	渡辺 美穂
01131	山崎 隆夫	01131	山崎 隆夫
01132	佐々木 美穂	01132	佐々木 美穂
01133	高木 誠	01133	高木 誠
01134	山口 真由美	01134	山口 真由美
01135	北川 健	01135	北川 健
01136	藤田 美穂	01136	藤田 美穂
01137	森田 拓也	01137	森田 拓也
01138	石川 直樹	01138	石川 直樹
01139	渡辺 美穂	01139	渡辺 美穂
01140	山崎 隆夫	01140	山崎 隆夫
01141	佐々木 美穂	01141	佐々木 美穂
01142	高木 誠	01142	高木 誠
01143	山口 真由美	01143	山口 真由美
01144	北川 健	01144	北川 健
01145	藤田 美穂	01145	藤田 美穂
01146	森田 拓也	01146	森田 拓也
01147	石川 直樹	01147	石川 直樹
01148	渡辺 美穂	01148	渡辺 美穂
01149	山崎 隆夫	01149	山崎 隆夫
01150	佐々木 美穂	01150	佐々木 美穂
01151	高木 誠	01151	高木 誠
01152	山口 真由美	01152	山口 真由美
01153	北川 健	01153	北川 健
01154	藤田 美穂	01154	藤田 美穂
01155	森田 拓也	01155	森田 拓也
01156	石川 直樹	01156	石川 直樹
01157	渡辺 美穂	01157	渡辺 美穂
01158	山崎 隆夫	01158	山崎 隆夫
01159	佐々木 美穂	01159	佐々木 美穂
01160	高木 誠	01160	高木 誠
01161	山口 真由美	01161	山口 真由美
01162	北川 健	01162	北川 健
01163	藤田 美穂	01163	藤田 美穂
01164	森田 拓也	01164	森田 拓也
01165	石川 直樹	01165	石川 直樹
01166	渡辺 美穂	01166	渡辺 美穂
01167	山崎 隆夫	01167	山崎 隆夫
01168	佐々木 美穂	01168	佐々木 美穂
01169	高木 誠	01169	高木 誠
01170	山口 真由美	01170	山口 真由美
01171	北川 健	01171	北川 健
01172	藤田 美穂	01172	藤田 美穂
01173	森田 拓也	01173	森田 拓也
01174	石川 直樹	01174	石川 直樹
01175	渡辺 美穂	01175	渡辺 美穂
01176	山崎 隆夫	01176	山崎 隆夫
01177	佐々木 美穂	01177	佐々木 美穂
01178	高木 誠	01178	高木 誠
01179	山口 真由美	01179	山口 真由美
01180	北川 健	01180	北川 健
01181	藤田 美穂	01181	藤田 美穂
01182	森田 拓也	01182	森田 拓也
01183	石川 直樹	01183	石川 直樹
01184	渡辺 美穂	01184	渡辺 美穂
01185	山崎 隆夫	01185	山崎 隆夫
01186	佐々木 美穂	01186	佐々木 美穂
01187	高木 誠	01187	高木 誠
01188	山口 真由美	01188	山口 真由美
01189	北川 健	01189	北川 健
01190	藤田 美穂	01190	藤田 美穂
01191	森田 拓也	01191	森田 拓也
01192	石川 直樹	01192	石川 直樹
01193	渡辺 美穂	01193	渡辺 美穂
01194	山崎 隆夫	01194	山崎 隆夫
01195	佐々木 美穂	01195	佐々木 美穂
01196	高木 誠	01196	高木 誠
01197	山口 真由美	01197	山口 真由美
01198	北川 健	01198	北川 健
01199	藤田 美穂	01199	藤田 美穂
01200	森田 拓也	01200	森田 拓也

帳票に関するあれこれ

- 帳票に中間点呼が表示される

データ出力時、点呼記録一覧に中間点呼の記録があるデータが選択されている場合、中間点呼のフォーマットに合わせた帳票が出力されます。
中間点呼の記録がない点呼結果が同時に選択されている場合、そのデータの中間点呼は、空欄になります。

- 確認事項が一部表示されない

点呼フォーマットに登録した任意の確認事項は 8 項目まで帳票に出力されます。
9項目以降は、e 点呼 PRO 点呼記録画面の点呼詳細でご確認ください。

- 確認事項で入力した文章が表示されない

直接入力の確認事項で入力した確認事項の回答は、帳票上では入力の有無のみが表示されます。内容を確認したい場合は、e 点呼 PRO 点呼記録画面の点呼詳細でご確認ください。

点呼記録

日付表示を設定する

点呼実施日の表示形式を設定します。

点呼記録簿														[アルコール検知器に対して毎日確認すべき事項] 1. アルコール検知器の電源が確実に入ること 2. アルコール検知器に換電池がないこと [アルコール検知器に対して少なくとも1週間に1回以上確認すべき事項] 1. 酒気を帯びていない者がアルコール検知器を使用した場合、アルコール検知しないこと 2. アルコールを含む液体（洗口液等）を口内に嚙みしめ使用した場合、アルコール検知すること					2022年01月22日 土曜日														
運行管理日誌		点呼場所		本社		乗務員情報												乗務前点呼								乗務後点呼							
実施場所	車番	運転者名	免許証有効日数	点呼日・点呼時刻	点呼方法	検知器使用有無	検知器異常有無	異常・原因	乗務員定起の状況	確認事項	点呼判定	点呼執行番号	点呼日・点呼時刻	点呼方法	検知器使用有無	検知器異常有無	異常・原因	乗務員定起の状況	確認事項	点呼判定	点呼執行番号												
本社	東京1234	横田 太郎	01/22 13:29	IT	有	0.000	無				OK	形本 哲也	01/22 18:05	IT	有	0.000	無				OK	形本 哲也											

日付表示

西暦表示 和暦表示

表記例

西暦表示 20XX年XX月XX日
和暦表示 令和X年XX月XX日

点呼時刻を設定する

点呼開始時刻と終了時刻のいずれを点呼時刻とするかを乗務ごとに設定します。

点呼記録簿														[アルコール検知器に対して毎日確認すべき事項] 1. アルコール検知器の電源が確実に入ること 2. アルコール検知器に換電池がないこと [アルコール検知器に対して少なくとも1週間に1回以上確認すべき事項] 1. 酒気を帯びていない者がアルコール検知器を使用した場合、アルコール検知しないこと 2. アルコールを含む液体（洗口液等）を口内に嚙みしめ使用した場合、アルコール検知すること					2022年01月22日 土曜日														
運行管理日誌		点呼場所		本社		乗務員情報												乗務前点呼								乗務後点呼							
実施場所	車番	運転者名	免許証有効日数	点呼日・点呼時刻	点呼方法	検知器使用有無	検知器異常有無	異常・原因	乗務員定起の状況	確認事項	点呼判定	点呼執行番号	点呼日・点呼時刻	点呼方法	検知器使用有無	検知器異常有無	異常・原因	乗務員定起の状況	確認事項	点呼判定	点呼執行番号												
本社	東京1234	横田 太郎	01/22 13:29	IT	有	0.000	無				OK	形本 哲也	01/22 18:05	IT	有	0.000	無				OK	形本 哲也											

※初期設定

点呼時刻（乗務前）

点呼開始時刻 点呼終了時刻

点呼時刻（中間）

点呼開始時刻 点呼終了時刻

点呼時刻（乗務後）

点呼開始時刻 点呼終了時刻

点呼開始時刻

「点呼の記録を開始」をクリックした時間を表示します。

点呼終了時刻


「承認」をクリックした時間を表示します。

運輸安全 PRO 設定

クラウド点呼 e 点呼 PRO 設定

ALC-Web・HC-Web データを点呼記録に紐づける

紐づけ時間内に運転者が測定したアルコール測定結果やヘルスデータが ALC-Web や HC-Web にある場合、点呼開始の際に直近の測定結果が紐づきます。点呼に紐づいた測定結果は管理者側点呼画面のダッシュボードに表示され、点呼中に確認することができます。点呼中に再度測定を行うと、最新の結果に更新されます。紐づいたアルコール測定結果は点呼記録に残ります。

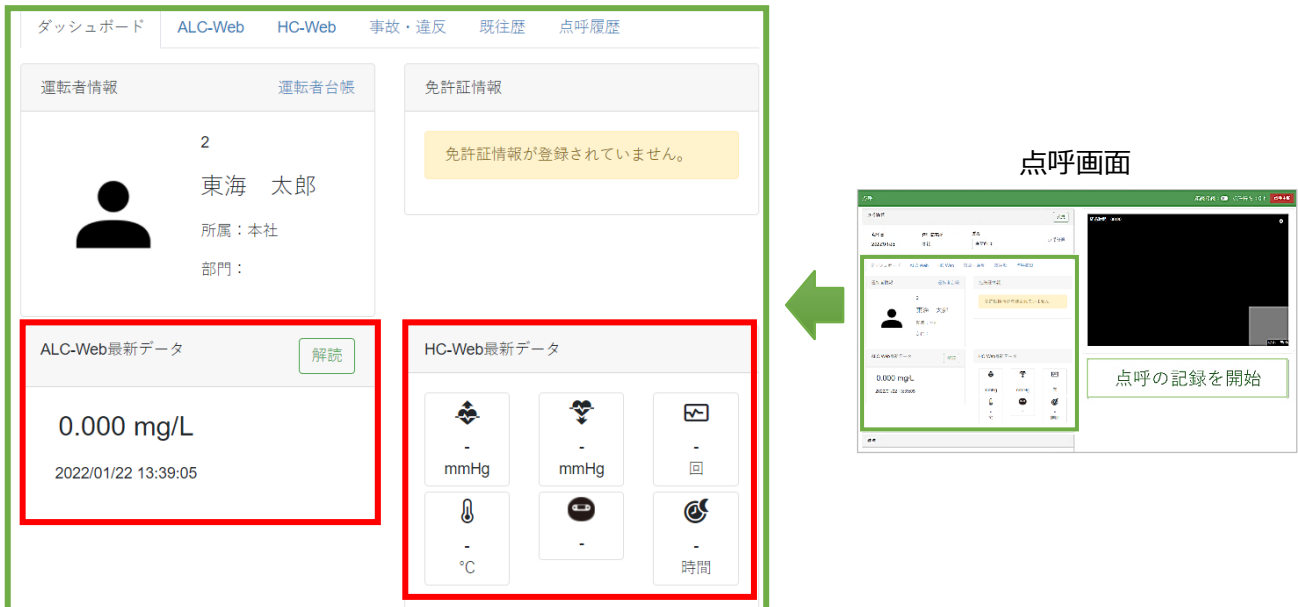

アルコール・ヘルスデータの紐づけ時間を設定する

設定 > クラウド点呼 e 点呼 PRO を開き、紐づけ時間を入力します。

ALC-Web

紐づけ時間	半角数字 1~99 (分)
-------	---------------

HC-Web


紐づけ時間	半角数字 1~99 (分)
-------	---------------

全社伝達事項

設定 > クラウド点呼 e 点呼 PRO から、企業からの伝達事項を登録できます。

全社伝達事項は、運転者が運輸安全 Uni またはドライバーアプリケーションで点呼接続前に行う点呼情報入力画面と、管理者呼び出し中画面に表示されます。

運輸安全 Uni

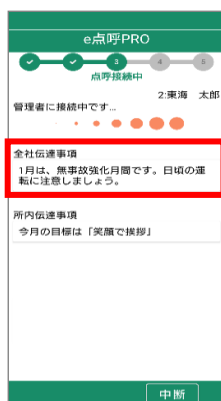

ドライバーアプリケーション



点呼運用設定

設定 > クラウド点呼 e 点呼 PRO から、点呼運用方法を選択できます。

点呼呼び出し先

呼び出し先を点呼計画に従って自動で引き当てるか、運転者が選択するかを設定することが出来ます。呼び出し先として選択された営業所に所属または担当している点呼執行者が呼び出されます。


◎点呼計画に従う

点呼計画に従った呼び出しを行います。複数の営業所の運行の点呼計画が存在する場合、それぞれの計画の呼び出しが同時に入り、点呼執行者がどの運行営業所の点呼を実施するかを選択します。

◎運転者が選択

どの営業所の運行の点呼を実施するかを運転者が呼び出し時に選択します。運転者に兼任営業所の登録がある場合に、呼び出し時に営業所選択画面が表示されます。

※営業所選択では、その営業所の運行の点呼を行う権限を持つ点呼執行者を呼び出します。点呼執行者が所在する営業所を選択するのではなく、運行営業所(その運行で乗務する車両を管轄する営業所)を選択してください。

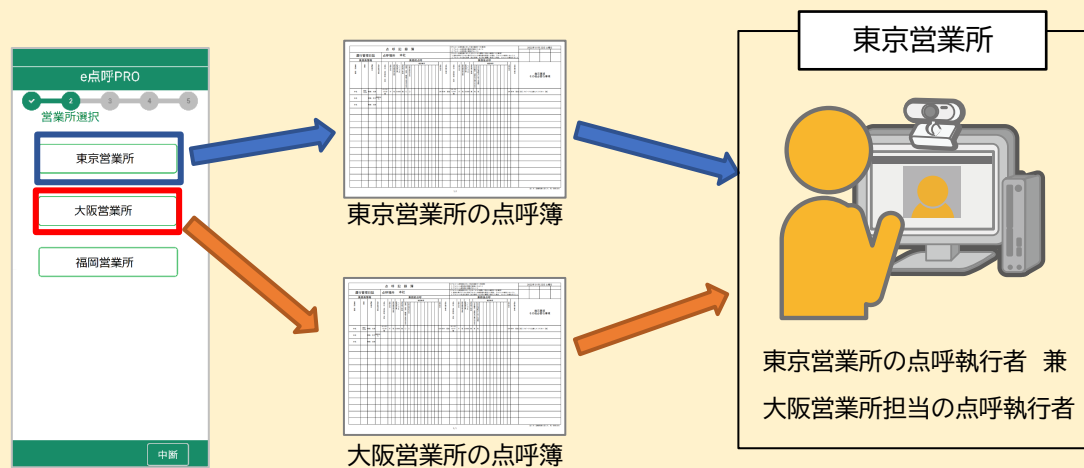

➡ 東京営業所を選択して点呼を行うと東京営業所の点呼簿に記録されます。

➡ 大阪営業所を選択して点呼を行うと大阪営業所の点呼簿に記録されます。

HC-Web 表示項目

ヘルスケア閲覧 HC-Web メニューの測定検索画面に表示する項目は、設定>HC-Webから選択できます。このうち、最高血圧、最低血圧、脈拍、体温、HC-PRO 判定、睡眠時間の6項目は、選択すると点呼画面のダッシュボードに表示されます。

設定画面

共通 ALC-Web **HC-Web** セキュリティ 顔認証 クラウド点呼 e点呼PRO 運輸安全Uni (モバイルアプリ) 監視灯

ALC-Web関連

ALC-Web新着モニター表示
アルコール測定前後「 30 」分以内の結果と紐づけて表示

表示項目

- 年齢
- 心臓年齢
- 始業終業
- 睡眠時間
- 最高血圧
- 最低血圧
- HC-PRO判定
- ストレス
- 緊張度
- HRV
- 心拍
- 脈拍
- 体温
- 体重
- 歩数
- 信号感度
- CFトレーナー

アラート基準値

ストレス関連

ストレス

過去 [] 日の平均から乖離 [] %以上

緊張度

過去 [] 日の平均から乖離 [] %以上

HRV

過去 [] 日の平均から乖離 [] %以上

心拍

点呼画面

ダッシュボード ALC-Web **HC-Web** 事故違反 既往歴 点呼履歴

運転者情報

1029
伊藤 綾野
所属: 1 東京営業所
部門:

ALC-Web最新データ
0.000 mg/L
2021/11/01 13:58:39

HC-Web最新データ

155 mmHg	90 mmHg	-	36.8 °C	8 時間
-------------	------------	---	------------	---------

測定日時	最高血圧	最低血圧	脈拍	体温	HC-PRO判定	睡眠時間	測定場所
2021/11/01 13:58:39				36.8			1 東京営業所
2021/11/01 12:50:11	155	90			8		

表示可能項目

最高血圧	最低血圧	脈拍
体温	HC-PRO 判定	睡眠時間

セキュリティ

パスワードを設定する

ドライバーアプリケーションや運輸安全 Uni の設定を開くために必要なパスワードを設定します。

共通 ALC-Web HC-Web **セキュリティ** 顔認証 クラウド点呼 e点呼PRO 運輸安全Uni (モバイルアプリ) 監視灯

許可するIPアドレス

指定できるのは20個までです。
現在、アクセスしているIPアドレス
[124.25.138.234]

+ 追加

共通

パスワード
12345678

設定画面

パスワード 半角英数字8桁まで

運輸安全 Uni(モバイルアプリ)

ここで設定した内容を各スマートフォン内の運輸安全 Uni の設定に反映させることができます。運輸安全 Uni は、遠隔地 IT 点呼を実施する際に使用する運転者用スマートフォンアプリケーションです。運輸安全 Uni の設定全般については、取扱説明書「運輸安全 Uni」を参照ください。

運輸安全 Uni の e 点呼 PRO 設定

認証結果の確認表示設定、GPS 測位の利用設定、顔認証使用有無設定ができます。



認証結果の確認

運輸安全 Uni の e 点呼メニューから点呼を開始する際、入力または顔認証で引き当った従業員番号が本人と一致しているか確認を行うことができる画面の表示有無を設定します。

確認する



確認しない



GPS 測位

点呼接続時、運転者がいる位置を GPS で取得する場合の設定です。

顔認証

運転者の点呼開始時の従業員番号の引き当てを顔認証から行うことができる設定です。

運輸安全 PRO の設定を運輸安全Uniに同期する

運輸安全 PRO で設定した内容を運輸安全 Uni へ反映するためには、運輸安全 Uni 側の同期設定を使用してください。

詳細は、取扱説明書「運輸安全 Uni(スタンダード用)」をご確認ください。

ドライバーアプリケーション設定

ドライバーアプリケーション


ドライバーアプリケーションは、IT 点呼を実施する際に使用する運転者用 PC アプリケーションです。ドライバーアプリケーションのセットアップについては、運輸安全 PRO 取扱説明書「ドライバーアプリケーション(スタンダード用)」をご確認ください。


ここでは e 点呼で使用する上での設定・操作を説明します。

設定変更を有効にする


顔認証時の撮影方法や認証後の画面遷移などを設定で変更することができます。

1. 設定を開きます。

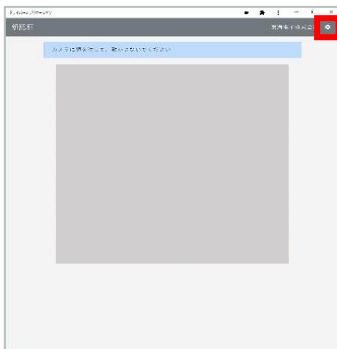

ドライバーアプリケーションの画面右上歯車()を選択します。

2. 「設定を変更する」をクリックします。

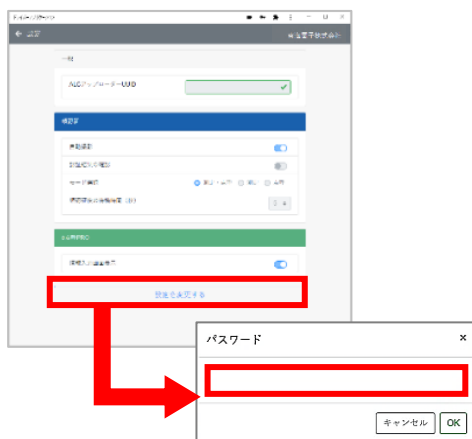


「設定を変更する」をクリックし、パスワードを入力します。

※運輸安全 PRO の設定「セキュリティ」で設定したパスワードを入力してください。

※初期パスワードは「12345678」です。


3. 「OK」を選択します。

パスワード入力後、「OK」を選択すると、設定変更可能になります。

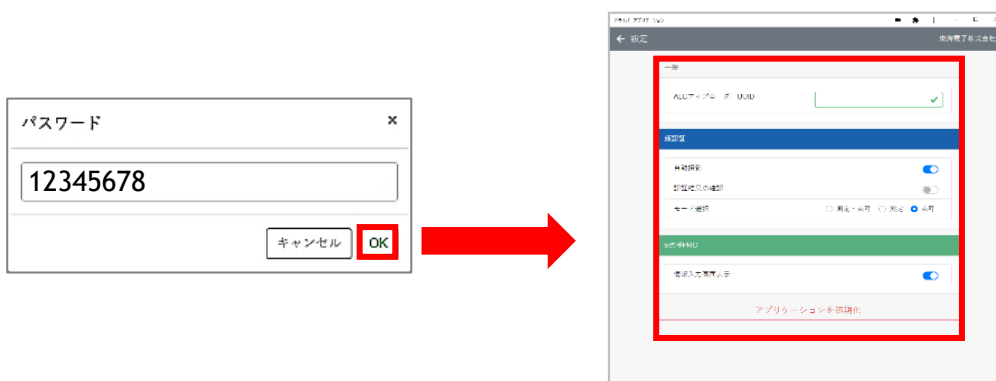

ドライバーアプリケーション設定

ドライバーアプリケーションを設定する

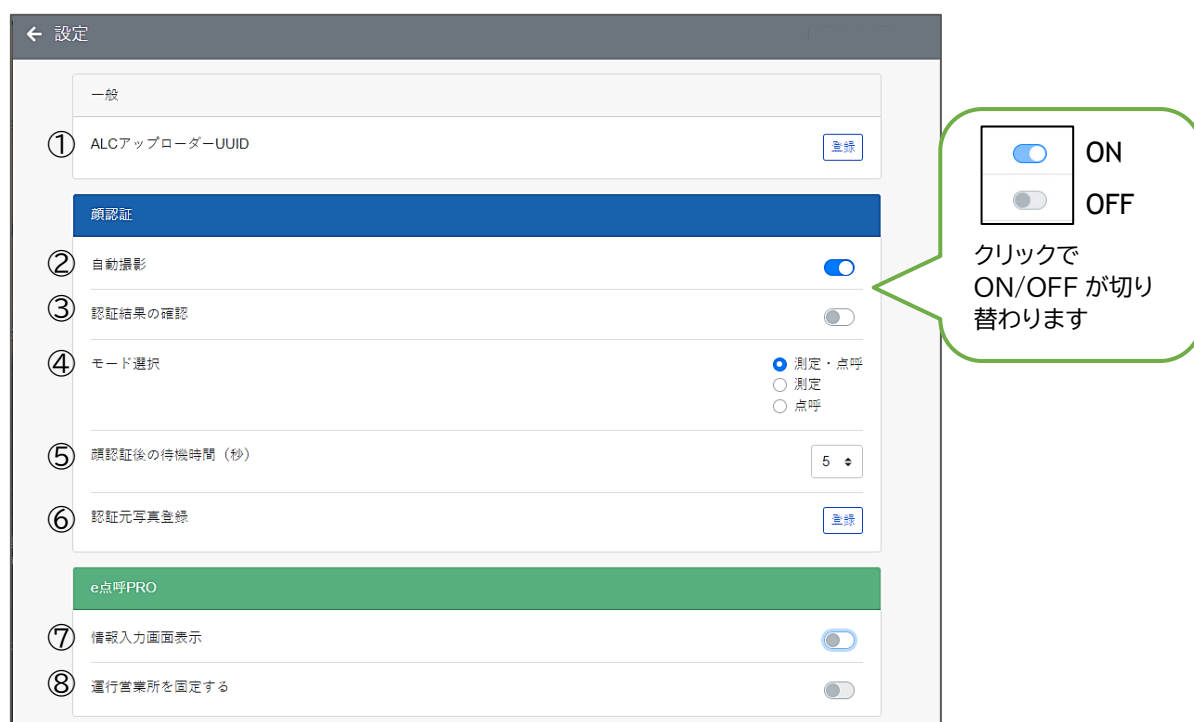

① ALC アップローダーUUID

UUID を登録すると、ALC アップローダーで認証している営業所または車庫名を点呼場所として点呼要求時に表示したり点呼記録に記録することができます。登録方法は運輸安全 PRO 取扱説明書「ドライバーアプリケーション(スタンダード用)」をご確認ください。

②自動撮影

画面に顔を映し静止すると、自動的に従業員番号を割り当てます。

設定を OFF にした場合、顔を映しマウス操作で「認証」をクリックし撮影を行います。

【設定 ON の場合】



画面の前に立つだけで認証開始

【設定 OFF の場合】



顔を映し「認証」をクリックして開始

※引き当て対象は運転者、運行管理者、補助者権限のユーザです。企業管理者権限のユーザは引き当たりません。

ドライバーアプリケーション設定

③認証結果の確認



顔認証で引きあがった認証結果を確認することができます。

※ここでは点呼モードでの動きをご説明します。アルコール測定については運輸安全PRO取扱説明書「ドライバーアプリケーション(スタンダード用)」をご確認ください。

認証結果が正しくなかった場合はやり直しを選択して再度顔認証を行うことができます。点呼は画面の「点呼開始」をクリックして開始します。


④モード選択

顔認証後にアルコール測定と点呼のいずれに進むかを設定します。

測定・点呼	顔認証後、アルコール測定か点呼のどちらかに進むか選択できます。
測定	顔認証後、アルコール測定を実施します。(点呼は実施しません)
点呼	顔認証後、点呼を実施します。点呼接続前の情報入力画面で、または接続後点呼中にアルコール測定することも可能です。

⑤顔認証後の待機時間(秒)

「測定・点呼」モードを選択すると設定が表示されます。測定・点呼いずれかの選択を待つ時間を設定します。設定時間を過ぎると自動でアルコール測定を開始します。

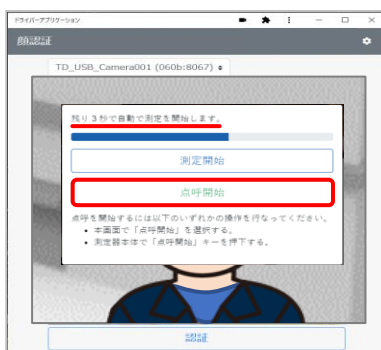

「点呼開始」の選択は、ALC-PRO IIの「点呼開始」キーから行うことができます。

⑥認証元写真登録

顔認証で本人認証に使用する認証元写真の登録を行います。

認証元写真の登録方法は、別冊ドライバーアプリケーション(スタンダード用)「認証元写真の登録」を参照してください。

ドライバーアプリケーション設定

⑦情報入力画面表示

設定を ON にすると、現地の天気、車両番号や、点呼フォーマットに登録した任意の質問項目の事前回答を行ったり、アルコール測定を行ったりすることができます。事前回答入力後、「点呼接続」をクリックすると点呼執行者への点呼要求が開始されます。

情報入力画面でできること ※いずれも行わなくても点呼接続は可能です

【点呼情報確認】

点呼計画がある場合、または運転者が運行営業所を選択した場合、これから行う点呼の情報が表示されます。

【事前回答項目入力】

「質問項目」は点呼フォーマットで作成している場合に表示されます。

天気、車両番号は標準で表示されます。

点呼執行者も、点呼中にこの回答を変更・入力することができます。

【アルコール測定】

紐づけ設定時間内の最新の測定結果が表示されます。アルコール測定をクリックし測定すると結果が更新されます。測定は点呼接続後点呼中に行うことも可能です。

ドライバーアプリケーション設定

⑧運行営業所を固定する

[点呼運用設定](#)で点呼呼び出し先を「運転者が選択」に設定している場合に表示されます。

前述①の UUID の設定により点呼場所として登録された営業所(車庫の場合はその車庫を管轄する営業所)を運行営業所として固定し、点呼呼び出し時の営業所選択画面をスキップすることが出来ます。

ハンズフリーで点呼を開始するには

上記の設定にすると、マウスやキーボードなどの PC 操作を行わずに点呼接続を開始することが出来ます。

顔認証	
自動撮影	<input checked="" type="checkbox"/>
認証結果の確認	<input type="checkbox"/>
モード選択	<input type="radio"/> 測定・点呼 <input type="radio"/> 測定 <input checked="" type="radio"/> 点呼
認証元写真登録	<input type="button" value="登録"/>

e点呼PRO	
情報入力画面表示	<input type="checkbox"/>
運行営業所を固定する	<input checked="" type="checkbox"/>

自動撮影 … ON

認証結果の確認 … OFF

モード選択 … 「測定・点呼」または「点呼」

※「測定・点呼」の選択は ALC-PRO II の開始キーで行う

情報入力画面表示 … OFF

運行営業所を固定する… ON (設定により表示されない場合があります)

設定を終了する

保存操作は不要です。

画面左上の「←設定」をクリックし、認証画面へ戻ってください。

← 設定

一般

ALCアップローダーUUID

オプション機能

オプション機能

オプションでご契約を追加されると使用することができる機能です。


点呼動画の録画

点呼中の動画を録画し、点呼詳細で再生することができます。

※動画を録画することができる点呼は、IT 点呼または、電話点呼です。対面点呼では点呼中に動画を使用しないため、録画はできません。

録画オプションをご契約中は、点呼執行者側の点呼中画面の経過時間の右側に録画マークが表示されます。録画マークは運転者側の画面には表示されません。

録画なし

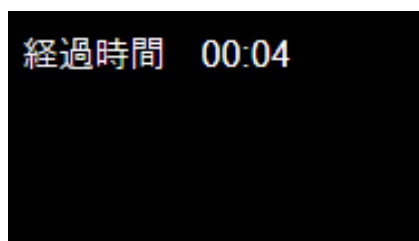

録画あり



動画の録画範囲

点呼動画の録画は、「点呼の記録を開始する」ボタンをクリックしてから、点呼執行者が点呼承認を完了するまでの映像を記録します。

動画の保存期間

録画した点呼動画は、点呼記録の点呼詳細で再生することができます。

点呼動画の保存期間は1年です。

困ったときは

e 点呼 PRO に関する FAQ は、弊社 HP「運輸安全サポート」にて随時更新しております。

東海電子株式会社



運輸安全サポート

<https://support.tokai-denshi.co.jp/>

上記アドレスを直接入力

または、web 検索エンジンにて「運輸安全サポート」で検索ください。

その他製品に関するお問い合わせはこちら

東海電子株式会社 運輸安全 PRO 専用フリーダイヤル



0120-984-228

FAX 042-526-0906

E-Mail support-alc@tokai-denshi.co.jp

受付時間: 平日 9:00~17:00

※土、日、祝日、年末年始は休業させていただきます。



東海電子株式会社

本社 〒419-0201 静岡県富士市厚原 247-15
<http://www.tokai-denshi.co.jp>

製品に関するお問い合わせ

サポートセンター
〒190-0012 東京都立川市曙町 2-34-13
オリンピック第3ビル 203 号室
TEL : 0120-984-228
FAX : 042-526-0906
MAIL : support-alc@tokai-denshi.co.jp

Printed in Japan 202211(02)