


免許証更新登録

利用者の ID 登録の更新登録をおこないます。

ID 処理選択画面が表示されている状態から操作します。

免許証情報と違う氏名（旧姓の利用など）を登録する場合は、IC 免許証を利用して新規登録をおこなった後に、この方法から「登録しない」を選択して、カナ名を入力する事で登録してください。

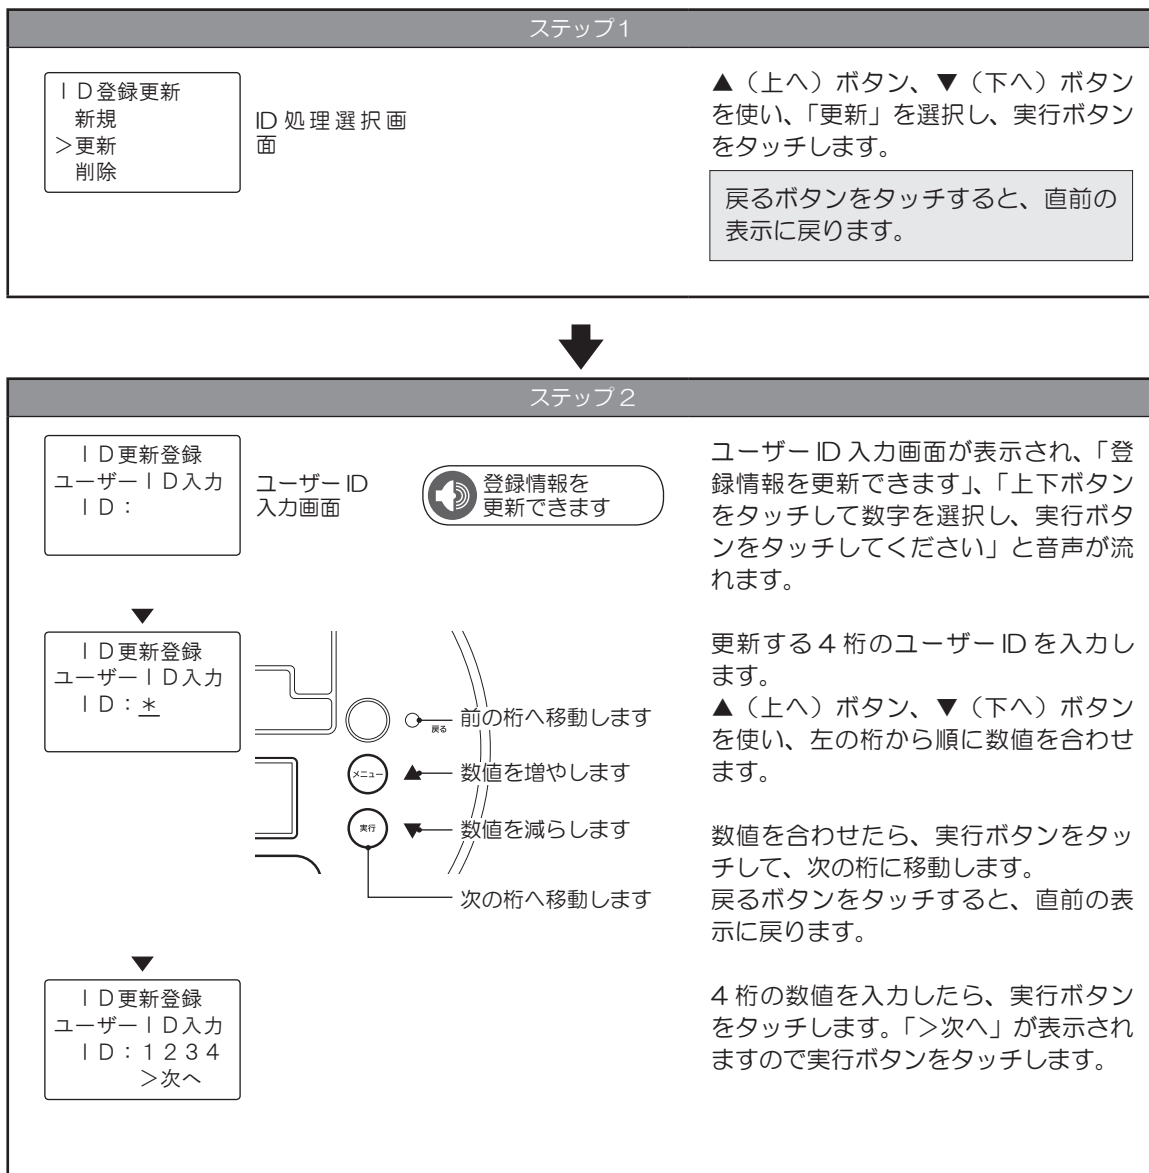

5 準備する



ステップ 3

ID更新登録
 対象ユーザー
 ID：1234
 トウカイ タロウ

▼

ID免許証更新
 >暗証番号入力
 暗証番号なし
 登録しない

対象ユーザー表示画面

登録方法指定画面

対象ユーザー表示画面が表示された後、登録方法指定画面が表示されます。「暗証番号入力」、「暗証番号なし」、「登録しない」のなかから登録方法を選択します。

▲（上へ）ボタン、▼（下へ）ボタンを使い、測定をおこなうユーザーIDを選択し、実行ボタンをタッチします。

免許証情報と違う氏名（旧姓の利用など）を登録する場合は、「登録しない」を選択して、カナ名を入力する事で登録してください。

各項目の操作手順は以下を参照してください。

- ・暗証番号入力.....『暗証番号入力』P 23
- ・暗証番号なし.....『暗証番号なし』P 24
- ・登録しない.....『登録しない』P 25



ステップ 4

ID更新登録
 免許証をかざしてください

▼

ID更新登録
 ユーザー登録完了
 ID：1234
 トウカイ タロウ

▼

ID登録更新
 新規
 >更新
 削除

免許証要求画面

ICカード免許証読み取り部

免許証をかざさないで10秒経過すると「検出できませんでした」、「もう一度かざしてください」と音声流れ、左の画面を表示して免許証要求画面に戻ります。

登録正常終了画面

ID処理選択画面

免許証をかざして、「免許証をかざしてください」と音声流れます。

ICカード免許証読み取り部に免許証をかざします。

登録正常終了画面が表示され、「登録が完了しました」と音声流れます。

ID処理選択画面に戻ります。

暗証番号入力

免許証に登録されている暗証番号1（数字4桁）を更新します。

暗証番号入力画面

ID更新登録
暗証番号1入力
番号：0

ID更新登録
暗証番号1入力
番号：***4

ID更新登録
暗証番号1入力
番号：****
>次へ

前の桁へ移動します (戻る)

数値を増やします (メニュー)

数値を減らします (実行)

次の桁へ移動します

▲（上へ）ボタン、▼（下へ）ボタンを使い、左の桁から順に数値を合わせます。

数値を合わせたら、実行ボタンをタッチして、次の桁に移動します。
4桁の数値を入力したら、実行ボタンをタッチします。「>次へ」が表示されますので実行ボタンをタッチします。

戻るボタンをタッチすると、直前の表示に戻ります。

P 22 『ステップ4』に進みます。

⚠ 注意

暗証番号の照合に続けて3回失敗するとICチップがロックされ、情報の読み取りができなくなります。
ロックされた場合には警察署・免許センター等で復旧してください。

5 準備する

暗証番号なし

免許証の読み取りを行って登録します。

IC 運転免許証を作成時(もしくは更新時)に「暗証番号なし」を選択した場合はこの方法で登録してください。

