

6.チェック機能について


可搬型ALCの有効性チェック

可搬型ALCが正しく測定しているかチェックできます。
有効性のチェックは、デジタルタコグラフと接続していない状態でおこないます。

※アルコール検知器点検キット（別売）を使用すると、より確実に有効性チェックができます。
（0.150 ～ 0.300mg/L程度の数値が表示されます）

ステップ1


約4秒間押し続ける

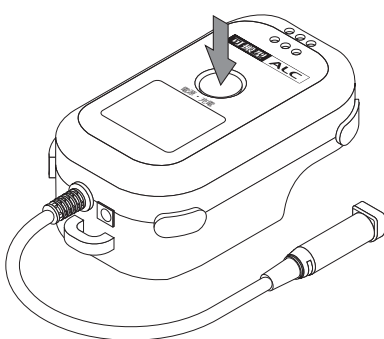

可搬型ALCがデジタルタコグラフと接続していない状態で「電源・充電」ボタンを約4秒間押し続けます。



ステップ2

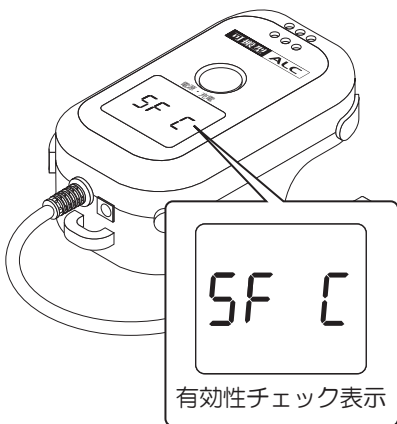


これ以降の操作は、P11「5. 測定する」のステップ3からをご覧ください。

5.測定する



ステップ3

可搬型ALCが測定の準備をします。マウスピースを付けます。

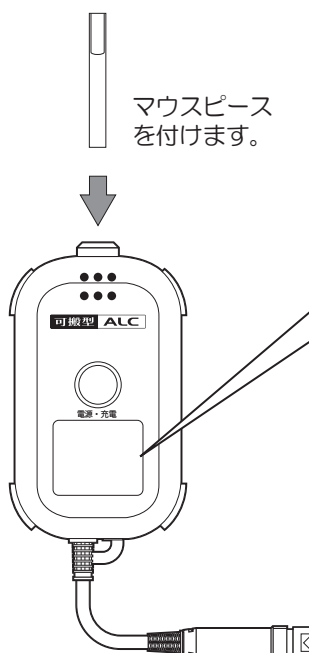

測定準備時の表示パネルに表示されるコード

28.2℃

温度表示



0000

バッテリー
残量表示

測定できる残り回数の目安			
□□□□	100	～	84回
□□□	83	～	67回
□□	66	～	50回
□	49	～	0回

※ACアダプターが接続されているときは表示されません。



19

ウォームアップ
カウントダウン
表示（20 秒）



150

測定回数表示

※現在までの測定した回数です。




待機状態表示
（測定可能状態）



5.測定する



ステップ4

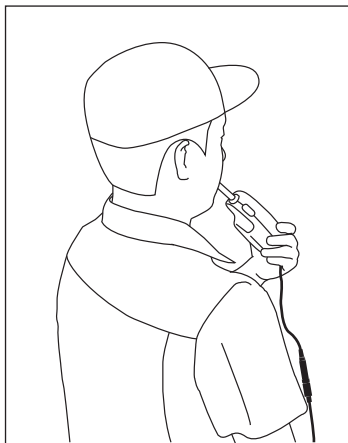

可搬型ALCから「ピピピッ」と音がしたら、マウスピースで吹き込み口から息を吹き込みます。
約3秒間息を吹き込むと、本体から「カチッ」という音がして、アルコール濃度算出中表示になります。

測定中表示パネルに表示されるコード




○○○ ⇨




測定時カウント
ダウン表示

※息を吹き込むと、測定中の3秒間
「3→2→1」と表示されます。

※息の吹き込みを中断すると、「----」
(待機状態)に戻ります。

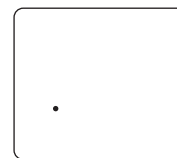


アルコール濃度算出中表示
※アルコール濃度を測定しています。

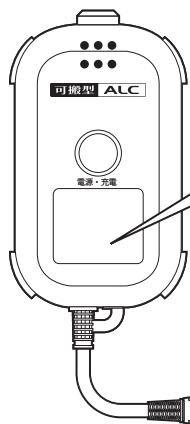

ステップ5

測定結果が表示されます。

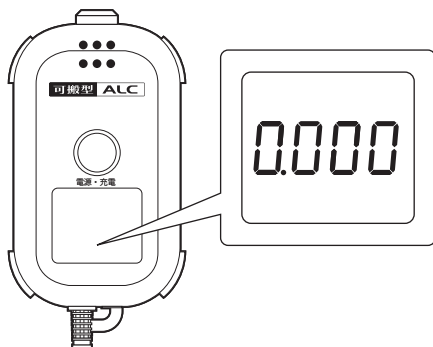

※図はアルコール濃度0.000mg/Lを表します。