


Mobile II_スマートフォン/ペアリング方法

【Mobile II 操作】

①電源を入れ、メニューを開く

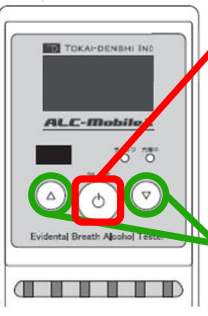


1. 測定ボタンを押します。

測定ボタンを押して下さい

2. 同時に押します。
3. 同時に離します。

②携帯電話選択をする



携帯電話 1
携帯電話 2
戻る

画面表示後待機し、スマートフォン操作へ移行します。

ペアリングが実行されましたか？
はい
いいえ


【スマートフォン操作】(Mobile II 待機)

③アプリケーションを起動する



アプリケーションが見つからない場合は、こちらを押すとインストール済みのアプリケーション一覧が表示されます。

④設定画面を起動する




Ver.2.3.4 Ver.2.3.5

設定

メニュー

⑤パスワードを入力する



「12345678」と入力します。

⑥Bluetoothの設定をする



Bluetooth設定

Mobile II 操作へ移ります。

※ご使用のスマートフォンの機種や、アプリケーションのバージョンによって、メニューボタンの表示が異なります。

【Mobile II 操作】【スマートフォン操作】

⑦機器の検索を行う




ペアリングを実行しますか？
はい
いいえ

機器を検索中です。0分ヒット

【Mobile II 操作】

⑧ペアリングコードを確認する

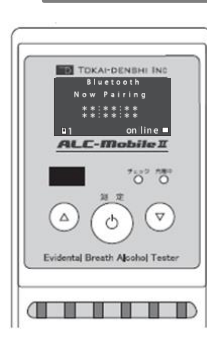


Mobile II 画面にペアリングコードが表示されます。

例:「8C:73:6E
FA:30:90」

【スマートフォン操作】

⑨機器登録を行う

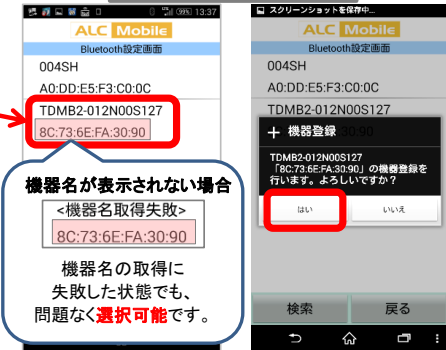

機器名が表示されない場合
<機器名取得失敗>
8C:73:6E:FA:30:90

機器名の取得に失敗した状態でも、問題なく選択可能です。

⑩パスコードを入力する



ペア設定リクエスト

TDMB2-012N00S127

このペア設定するには、機器に必要なパスワードを入力してください

パスワード「1357」と入力します。

⑪メニューを終了する



メニュー終了

ペアリングに成功するとメニュー画面に切り替わります。

【Mobile II 操作】

⑫ペアリングを完了する



音量調整

メニュー終了

「メニュー終了」を押します。

音量調整

メニュー終了

※Mobile II 側で「Connect Fail」が表示された場合はもう1度②→⑥～⑨の操作を行います。

ご質問・お困りのことがございましたら、東海電子サポートグループ 右記フリーダイヤルまでご連絡ください。 0120-609-100