

7 免許証登録をする

IC 免許証を使用して測定を行うには、利用者の免許証登録をおこなう必要があります。登録には、利用者の運転免許証、その免許証に登録されている暗証番号 1（数字 4 桁）、任意のユーザー ID（数字 4 桁）が必要です。最大 50 人までの登録ができます。

※新規登録、および更新登録後は、ID 登録情報をハンディユニットにバックアップしておくことを推奨します。
詳細は P 47 『11 ID 登録情報をコピーする』をご覧ください。

免許証登録画面の表示

保守モードのメインメニュー 2 画面を表示して、ID 処理選択画面の表示をおこないます。
保守モードは、表示パネルが待機画面のときに変更できます。

ステップ 1

免許証をかざしてください
2017/ 4/ 3
12:34

待機画面

メニューボタンをタッチします。

メインメニュー 1
> 用紙カット
用紙フィード

メインメニュー 1 画面

表示パネルにメインメニュー 1 画面が表示され、「メニュー-1 です」と音声がかかります。

メインメニュー 2
> ID 登録更新
ID 一覧印字
本体設定

メインメニュー 2 画面

再度、メニューボタンをタッチします。表示パネルにメインメニュー 2 画面が表示されます。

戻るボタンをタッチすると、待機画面に戻ります。

ステップ 2

メインメニュー 2
> ID 登録更新
ID 一覧印字
本体設定

メインメニュー 2 画面

「ID 登録更新」を選択し、実行ボタンをタッチします。ID 処理選択画面が表示されます。

ID 登録更新
> 新規更新
削除

ID 処理選択画面

▲（上へ）ボタン、▼（下へ）ボタンを使い、項目を選択します。戻るボタンをタッチすると、直前の表示に戻ります。

5 準備する

免許証新規登録

利用者の ID 登録の新規登録をおこないます。

ID 処理選択画面が表示されている状態から操作します。

免許証情報と違う氏名（旧姓の利用など）を登録する場合は、新規登録をおこなった後に、免許証更新登録（P 21）からカナ名を入力をすることで違う氏名に変更できます。

ステップ 1

ID 登録更新
>新規
更新
削除

ID 処理選択画面

「新規」を選択し、実行ボタンをタッチします。

▲（上へ）ボタン、▼（下へ）ボタンを使い、項目を選択します。
戻るボタンをタッチすると、直前の表示に戻ります。

ステップ 2


ID 新規登録
ユーザー ID 入力
ID :

ユーザー ID 入力画面

ID を新規登録できます

ユーザー ID 入力画面が表示され、「ID を新規登録できます」と音声の流れます。

ID 新規登録
ユーザー ID 入力
ID : *

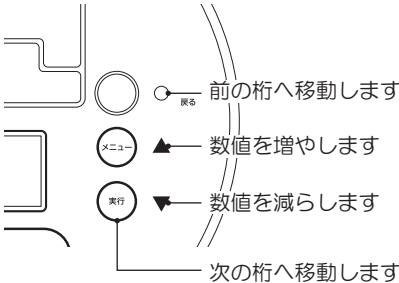

任意の 4 桁のユーザー ID を入力します。

▲（上へ）ボタン、▼（下へ）ボタンを使い、左の桁から順に数値を合わせます。

数値を合わせたら、実行ボタンをタッチして、次の桁に移動します。
戻るボタンをタッチすると、直前の表示に戻ります。

ID 新規登録
ユーザー ID 入力
ID : 1 2 3 4
>次へ

4 桁の数値を入力したら、実行ボタンをタッチします。「>次へ」が表示されますので実行ボタンをタッチします。

ID 番号重複しています
管理者に確認してください

重複してユーザー ID を登録しようとした場合、「この ID 番号は登録されています」、「ID 一覧にてご確認ください」と音声の流れ、左の画面を表示してユーザー ID 入力画面に戻ります。
ユーザー ID 一覧の確認は、P 35 『2 登録者の一覧を印字する』をご覧ください。

ステップ 3

IC免許証登録
>暗証番号入力
暗証番号なし
登録しない

登録方法指定
画面

登録方法指定画面が表示されます。
「暗証番号入力」、「暗証番号なし」、「登録しない」のなかから登録方法を選択します。

各項目の操作手順は以下を参照してください。


- ・暗証番号入力.....『暗証番号入力』P 18
- ・暗証番号なし.....『暗証番号なし』P 19
- ・登録しない.....『登録しない』P 20

▲（上へ）ボタン、▼（下へ）ボタンを使い、項目を選択します。
戻るボタンをタッチすると、直前の表示に戻ります。

ステップ 4


ID新規登録
免許証を
かざしてください

免許証
要求画面



免許証要求画面が表示され、「免許証をかざしてください」と音声の流れます。

ICカード免許証読み取り部に免許証をかざします。

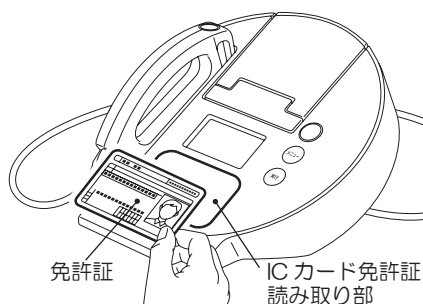

ID新規登録
免許証検出
できませんでした

免許証をかざさないで10秒経過すると「検出できませんでした」、「もう一度かざしてください」と音声の流れ、左の画面を表示して免許証要求画面に戻ります。

ID新規登録
ユーザー登録完了
ID：1234
トウカイ タロウ

登録正常終了
画面



登録正常終了画面が表示され、「登録が完了しました」と音声の流れます。

ID登録更新
>新規
更新
削除

ID処理選択
画面

ID処理選択画面に戻ります。

5 準備する

暗証番号入力

免許証に登録されている暗証番号1（数字4桁）を入力します。

The diagram illustrates the process of entering a license ID. It starts with a screen titled 'ID新規登録 暗証番号1入力 番号: 0'. A button labeled '免許証を登録します' (Register License) is shown. The next screen is 'ID新規登録 暗証番号1入力 番号: ***4'. A '戻る' (Back) button is shown with the instruction '前の桁へ移動します' (Move to the previous digit). A 'メニュー' (Menu) button is shown with the instruction '数値を増やします' (Increase the number). An '実行' (Execute) button is shown with the instruction '数値を減らします' (Decrease the number). The final screen is 'ID新規登録 暗証番号1入力 番号: **** >次へ' (Next). A '戻る' (Back) button is shown with the instruction '次の桁へ移動します' (Move to the next digit).

暗証番号入力画面

免許証を登録します

暗証番号入力画面

暗証番号を入力します。
▲（上へ）ボタン、▼（下へ）ボタンを使い、左の桁から順に数値を合わせます。

数値を合わせたら、実行ボタンをタッチして、次の桁に移動します。
4桁の数値を入力したら、実行ボタンをタッチします。「>次へ」が表示されますので実行ボタンをタッチします。

戻るボタンをタッチすると、直前の表示に戻ります。

P 17 『ステップ 4』に進みます。

注意
暗証番号の照合に続けて3回失敗するとICチップがロックされ、情報の読み取りができなくなります。
ロックされた場合には警察署・免許センター等で復旧してください。

暗証番号なし

免許証の読み取りを行って登録します。

IC 運転免許証を作成時(もしくは更新時)に「暗証番号なし」を選択した場合はこの方法で登録してください。

