



## 7 免許証、社員証登録をする

IC 免許証、IC 社員証を使用して測定を行うには、利用者の免許証、社員証登録をおこなう必要があります。登録には、利用者の運転免許証、その免許証に登録されている暗証番号1（数字4桁）、社員証、任意のユーザーID（数字4桁）が必要です。最大50人までの登録ができます。

※新規登録、および更新登録後は、ID登録情報をハンディユニットにバックアップしておくことを推奨します。  
詳細はP 64『11 ID登録情報をコピーする』をご覧ください。

### 免許証、社員証登録画面の表示

保守モードのメインメニュー2画面を表示して、ID処理選択画面の表示をおこないます。  
保守モードは、表示パネルが待機画面のときに変更できます。

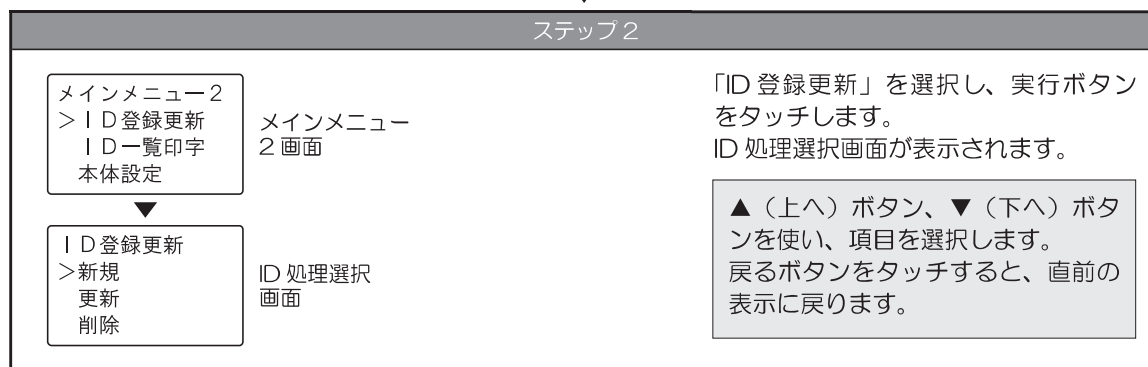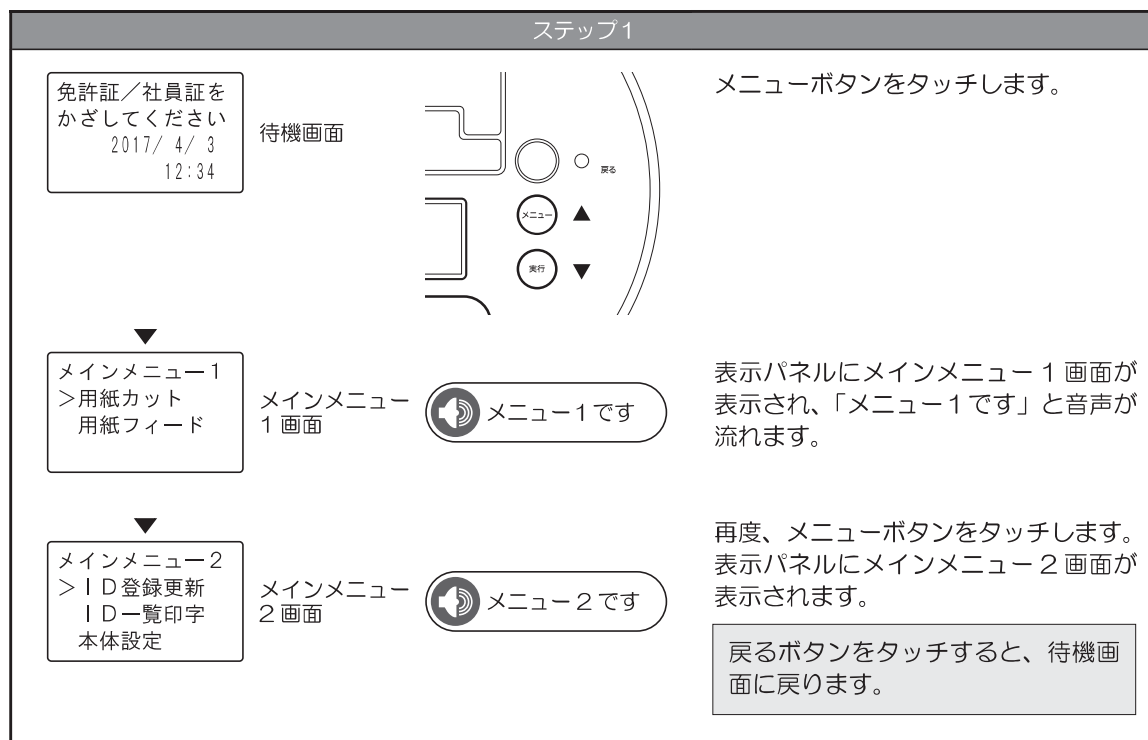

## 5 準備する

### 免許証、社員証新規登録

利用者のIDの新規登録をおこないます。

ID 処理選択画面が表示されている状態から操作します。

免許証情報と違う氏名（旧姓の利用など）を登録する場合は、新規登録をおこなった後に、免許証更新登録（P 29）からカナ名を入力をすることで違う氏名に変更できます。

ステップ1


<p>ID 登録更新 &gt;新規 更新 削除</p>	<p>ID 処理選択画面</p>	<p>「新規」を選択し、実行ボタンをタッチします。</p> <p>▲（上へ）ボタン、▼（下へ）ボタンを使い、項目を選択します。 戻るボタンをタッチすると、直前の表示に戻ります。</p>
---	------------------	--



ステップ2

<p>ID 新規登録 ユーザーID入力 ID:</p>	<p>ユーザーID 入力画面</p>	<p>IDを 新規登録できます</p>	<p>ユーザーID入力画面が表示され、「IDを新規登録できます」と音声流れます。</p>
<p>ID 新規登録 ユーザーID入力 ID: *</p>		<p>前の桁へ移動します 戻る</p> <p>数値を増やします 増</p> <p>数値を減らします 減</p> <p>次の桁へ移動します 次へ</p>	<p>任意の4桁のユーザーIDを入力します。 ▲（上へ）ボタン、▼（下へ）ボタンを使い、左の桁から順に数値を合わせます。</p> <p>数値を合わせたら、実行ボタンをタッチして、次の桁に移動します。 戻るボタンをタッチすると、直前の表示に戻ります。</p>
<p>ID 新規登録 ユーザーID入力 ID: 1234 &gt;次へ</p>			<p>4桁の数値を入力したら、実行ボタンをタッチします。「&gt;次へ」が表示されますので実行ボタンをタッチします。</p>
<p>ID番号重複しています 管理者に確認してください</p>	<p>重複してユーザーIDを登録しようとした場合、「このID番号は登録されています」、「ID一覧にてご確認ください」と音声流れ、左の画面を表示してユーザーID入力画面に戻ります。 ユーザーID一覧の確認は、P 52 『2 登録者の一覧を印字する』をご覧ください。</p>		



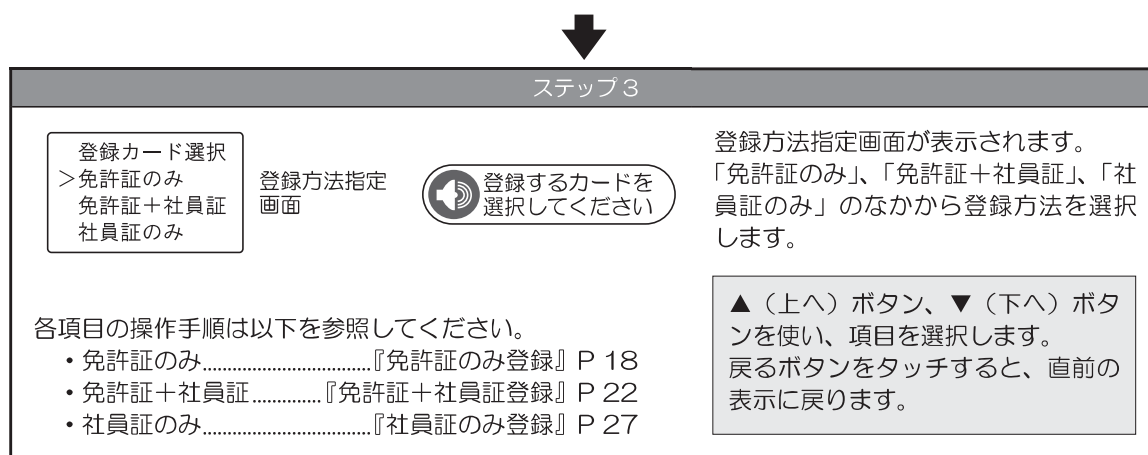

## 5 準備する

### 免許証のみ登録

ステップ1

IC免許証登録  
>暗証番号入力  
暗証番号なし  
登録しない

登録方法指定  
画面

登録方法指定画面が表示されます。  
「暗証番号入力」、「暗証番号なし」、「登録しない」のなかから登録方法を選択します。

各項目の操作手順は以下を参照してください。

- 暗証番号入力.....『暗証番号入力』P 19
- 暗証番号なし.....『暗証番号なし』P 20
- 登録しない.....『登録しない』P 21


▲（上へ）ボタン、▼（下へ）ボタンを使い、項目を選択します。  
戻るボタンをタッチすると、直前の表示に戻ります。




ステップ2

ID新規登録  
免許証を  
かざしてください

免許証  
要求画面



免許証要求画面が表示され、「免許証をかざしてください」と音声がかかります。

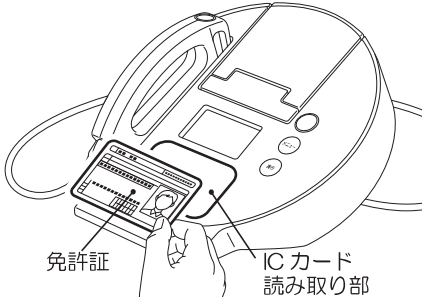


ICカード読み取り部に免許証をかざします。

ID新規登録  
免許証検出  
できませんでした

免許証をかざさないで10秒経過すると「検出できませんでした」、「もう一度かざしてください」と音声がかざしてくださいと流れ、左の画面を表示して免許証要求画面に戻ります。

ID新規登録  
ユーザー登録完了  
ID: 1234  
トウカイ タロウ

登録正常終了  
画面



登録正常終了画面が表示され、「登録が完了しました」と音声がかかります。

ID登録更新  
>新規  
更新  
削除

ID処理選択画面

ID処理選択画面に戻ります。

## 登録しない

登録したユーザー ID に対してカナ名入力登録をおこないます。

最大 16 文字のカタカナ名入力がおこなえます。

IC 運転免許証を登録せずに、ID と名前だけで測定する場合はこの方法で登録してください。

例)「トウカイ タロウ」を入力

登録カナ名手入力 \*

▼

登録カナ名手入力 ト\*

▼

登録カナ名手入力 トウカイ タロウ \*

▼

登録カナ名手入力 トウカイ タロウ

>次へ

▼

ID新規登録  
ユーザー登録完了  
ID: 1234  
トウカイ タロウ

▼

ID登録更新  
>新規  
更新  
削除

カナ名手入力画面

名前を入力してください

文字配列表

		← ▲ (上へ) ボタン										
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	↙		
ワ	ラ	ヤ	マ	ハ	ナ	タ	サ	カ	ア	1		
リ	ユ	ミ	ヒ	ニ	チ	シ	キ	イ		2		
ン	ル	ヨ	ム	フ	ヌ	ツ	ス	ク	ウ	3		
ワ	レ	ャ	メ	ハ	ネ	テ	セ	ケ	エ	4		
ヰ	ロ	ユ	モ	ホ	ノ	ト	ソ	コ	オ	5		
ヱ			ヨ	バ		ダ	ザ	ガ	ア	6		
ー				ビ		ヂ	ジ	ギ	イ	7		
sp				ブ		ツ	ズ	グ	ウ	8		
°				ヘ		テ	ゼ	ゲ	エ	9		
°				ボ		ド	ゾ	ゴ	オ	10		
				パ		ッ		カ	ウ	11		
				ビ				ケ		12		
				フ						13		
				ベ						14		
				ボ						15		

▼ (下へ) ボタン ↓

登録正常終了画面

登録が完了しました

ID 処理選択画面

カナ名手入力画面が表示され、「名前を入力してください」と音声がかかります。カナ名を入力します。

▲ (上へ) ボタン、▼ (下へ) ボタンを使い、文字配列表を参照し、「\*」を目的の文字に変えて表示します。

目的の文字を表示したら、実行ボタンをタッチします。入力が確定されて次の文字に「\*」が表示されます。

戻るボタンをタッチすると、直前の表示に戻ります。

全ての文字を入力したら、「\*」が表示されている状態で測実行ボタンをタッチします。「>次へ」が表示されますので実行ボタンをタッチします。

登録正常終了画面が表示され、「登録が完了しました」と音声がかかります。

ID 処理選択画面に戻ります。